



Vrtačka AKU




Vrták




Tužka

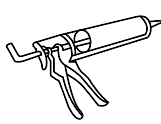


Silikon transparent



Šroubovák



Metr svinovací

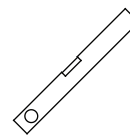

Vodováha


První krok:

Uložte žlab na místo instalace, ze všech stran od těla žlábků nechte 3mm volného místa.

(1) **POZOR!** Před montáží zkontrolujte sifon a odpadní trubku, aby nedošlo k jejímu zanesení.

(2) Doporučujeme odmastit povrch těla žlábků pro kvalitní nalepení hydroizolační fólie.

(3) Nainstalujte nožičky na tělo žlábků.

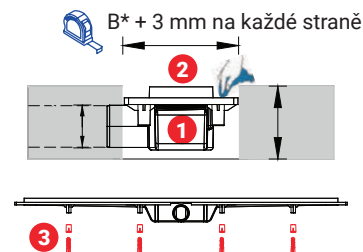

B* – 110mm – u žlabu 400mm a 500mm. 135mm – u žlabu 700, 800, 900 a 1000mm

Krok druhý:

(4) Pomocí nastavitelných nožiček výškově nastavte tělo žlábků s ohledem na budoucí výšku podlahy, ukotvite pomocí hmoždinek a šroubů do podlahy a vyrovnejte pomocí vodováhy.




Potřebné hmoždinky a šrouby jsou součástí balení.

Krok třetí:

(6) Odtok sifonu napojte na odpadní potrubí DN50. Úhel spádu je směrem ke žlabu až do výšky lemu > 2 %. Betonovou směsí vyplňte zbývající stavební prostor (i pod žlabem).

(7) Po ztvdnutí betonu, na suchý a čistý povrch nalepte hydroizolační bandáž tak, aby se přes rohy, lem žlabu a betonu překrývaly.

(8) Místo přechodu dlažby a rámečku žlábků vyplňte silikonem.

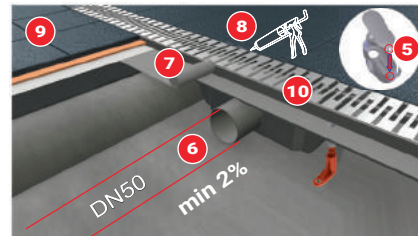


Krok čtvrtý:

(9) Při vyplnění betonem dávejte pozor na to, aby beton vyplnil celý stavení prostor (hlavně pod žlabem). Nastavitelné nožičky slouží jenom pro nastavení vodováhy.

(10) Následně se proveďte pokládku dlažby pomocí flexibilních lepidel vč. spárování mezer s zachováním úhlu spádu > 2 %.

Po ukončení stavebních prací zbavte podlahový žlab nečistot, odkryjte vtokovou trubici a vložte rošt. V odtoku je použita mokrá zápachová uzávěra, proto je po instalaci nutné naplnit sifon vodou.

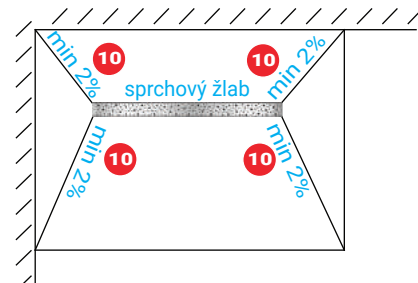


POZOR!

Špatně nainstalovaný sprchový žlab může způsobit škodu. Proto instalaci by měla provést odborně způsobilá osoba. V případě špatně provedené instalace výrobce neodpovídá za způsobenou škodu.



SPRCHOVÝ ŽLAB S NEREZOVOU MŘÍŽKOU

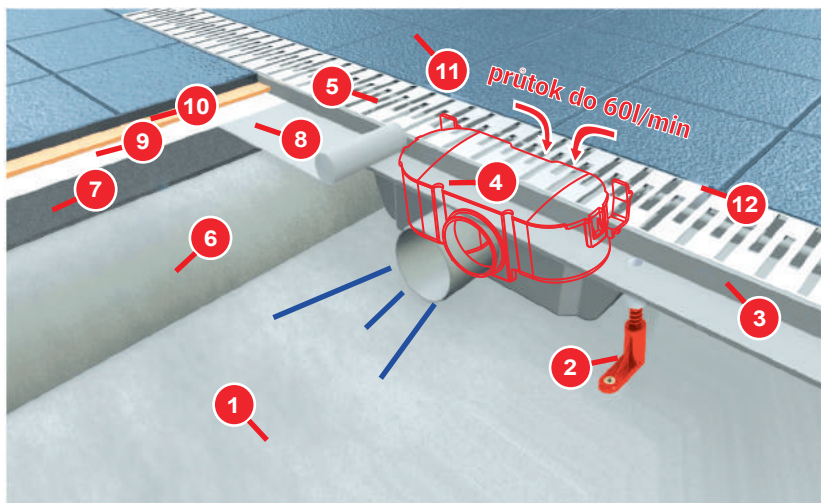

- 1 BETONOVÝ ZÁKLAD (DESKA)
- 2 MONTÁŽNÍ NASTAVITELNÉ NOHY
- 3 TĚLO ŽLABU
- 4 SIFON
- 5 MŘÍŽKA
- 6 BETONOVÁ STĚRKA
- 7 NIVELAČNÍ VRSTVA
- 8 HYDROIZOLAČNÍ BANDÁŽ
- 9 HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
- 10 FLEXIBILNÍ LEPIDLO
- 11 DLAŽBA
- 12 SILIKON

Technické parametry:

Maximální průtok:	do 60 l/min
Boční odtok:	DN50
Průměr odtokové trubky:	50mm
Minimální montážní výška:	62mm
Maximální zatížení:	do 300kg

Použití:

- Pro vnitřní instalace do podlahy v koupelnách a sprchách.
- Mřížka FLOOR se používá pro vložení dlažby do ní.

Obsah balení:

Tělo sprchového žlabu – 1ks.
 Kombinovaný sifon – 1ks. Montážní sada:
 Vrut $\varnothing 6 \times 40$ – 8ks.
 Hmoždinka $\varnothing 8$ – 8ks. Hydroizolační páska – 1ks.
 Kuličky zápachové uzávěry – 2ks.
 Nerezová mřížka – 1ks.
 Klíč na zvednutí mřížky – 1ks.
 Montážní návod – 1ks


VÝHODY:

- Materiál žlabu – polypropylen, polystyrol.
- Mřížka je vyrobena z nerez 1,5mm DIN 1.4301, K3, lesklá.
- Zatížení žlabu - K3 – do 300kg.
- Nastavitelné montážní nožičky, min. montážní výška 62mm.
- Maximální průtok do 60 l/min, při průměru odtokové trubky DN50, podle EN 1253-2, a EN 124.
- Kombinovaný sifon – vodní i suchý zápachový uzávěr.
- Jednoduchá konstrukce na údržbu a snadná demontáž při čistění sifonu.
- Spĺňuje normu kvality ISO 9001

Délky roštů:

L = 400, 500, 700, 800, 900, 1000 mm

Výrobce si vyhrazuje právo provádět drobné změny v konstrukci výrobku, aniž by je uvedl v montážním návodu, čím není ohrožena funkčnost nebo použití výrobku.

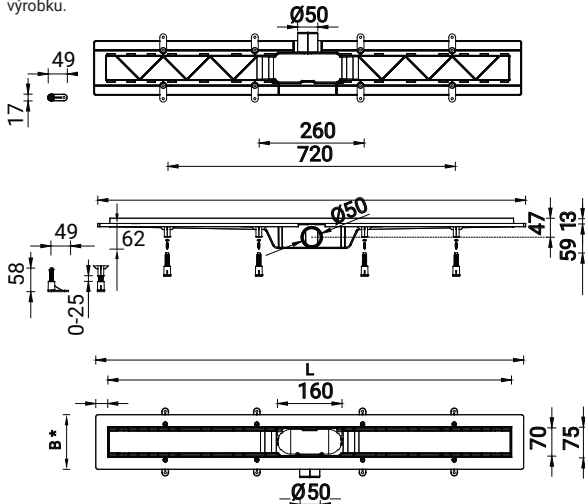

B* – 110mm – u žlabu 400mm a 500mm.
 135mm – u žlabu 700, 800, 900 a 1000mm

BASIC



KLASSIK



HARMONY



DROPS



MEDIUM



FLOOR



BLACK EDITION

HARMONY



MEDIUM

