

Konzola

Doplňěk ke konstrukcím Viega Prevista Dry

Doplňující montážní prvek pro suchou výstavbu určený k montáži mezi nosné stěny a pro rozšíření možností uchycení prvku Viega Prevista Dry.

1. Informace a popis výrobku


1.1. Použití výrobku

Konzola je dodatečné montážní příslušenství určené pro předstěnové systémy Viega Prevista Dry pro suchou výstavbu. Konzola není součástí výrobního programu společnosti Viega. Produkt je vhodný pro upevnění předstěnového systému na nedostatečně nosnou či chybějící zadní stěnu. Pomocí konzoly je možné upevnit předstěnový prvek na boční nosné stěny.


Montáž výrobku smí provádět pouze osoby proškolené na montáž sanitárních systémů Viega při dodržování všeobecně uznávaných technických pravidel a návodů k použití Viega.

Během instalace dodržujte platné bezpečnostní předpisy a v případě potřeby použijte vhodné ochranné prostředky.

1.2. Popis výrobku

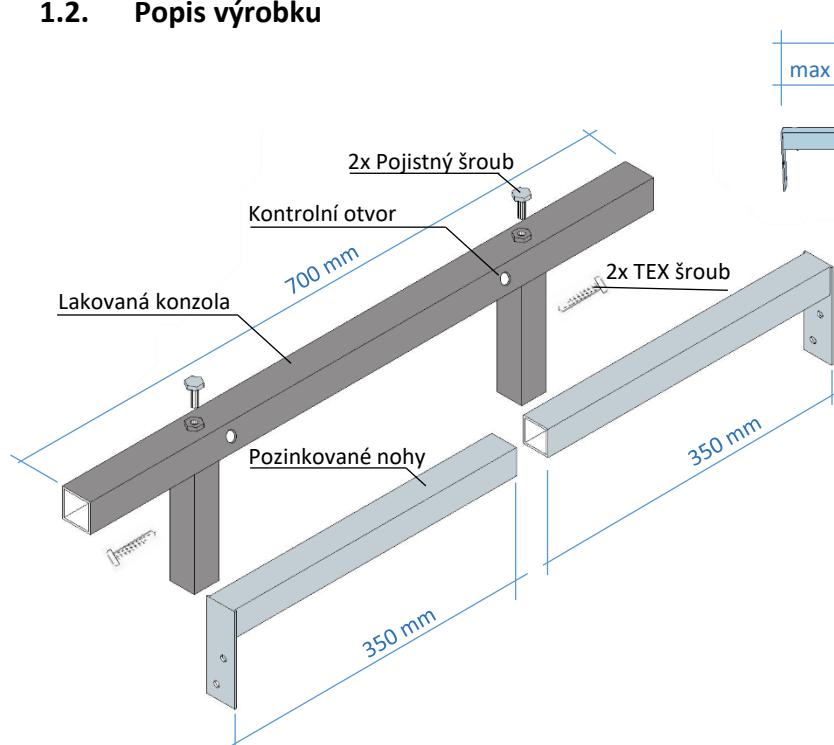

Obr. 1: Obsah dodávky

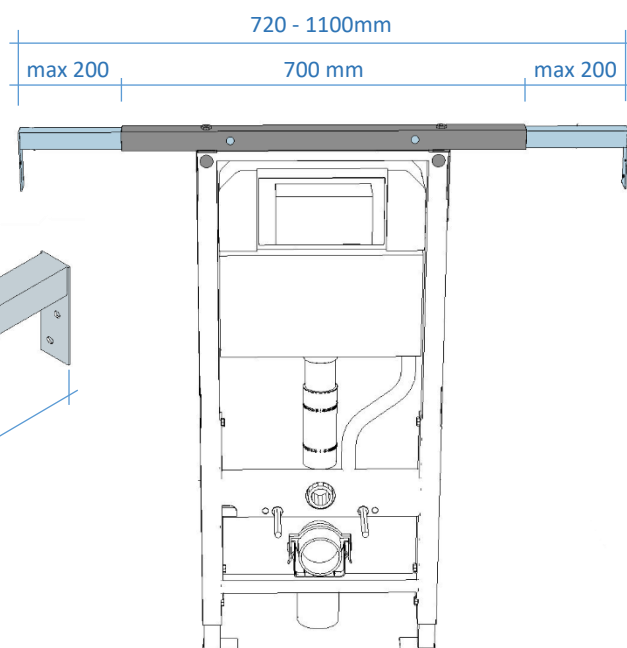


Obr. 2: Rozměry a rozpětí

1.3. Kompatibilita a použití


Pozinkované ocelové rozpěrky a lakovaný ocelový rám je možné použít pouze s výrobky Viega Prevista Dry. Modely: 8521, 8522, 8530, 8533, 8523, 8521.32, 8522.31, 8522.33, 8535, 8535.31, 8535.33, 8535.32, 8536, 8536.31, 8537, 8537.31, 8540, 8540.31, 8540.32, 8540.33, 8560.32, 8560, 8560.31, 8568 a 8570.

Výrobek není určený pro montáž s modely 8524 a 8539!


2. Montáž a manipulace

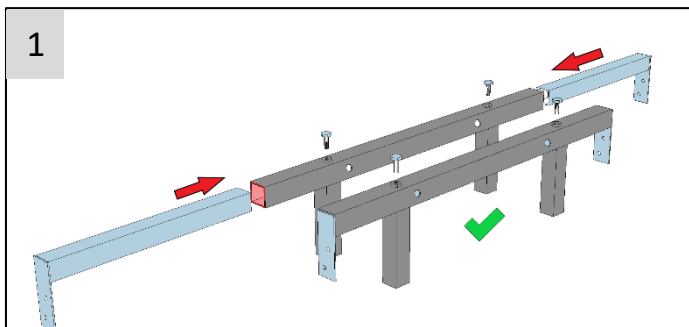


Po rozbalení prvek vizuálně zkontrolujte, zda není poškozený. Pozinkované nohy zasuněte nadoraz do lakované konzoly. Zašroubujte pojistné šrouby do závitů, ale zatím nedotahujte.

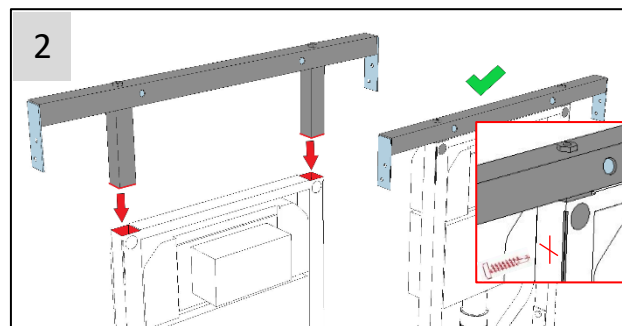


Konzolu vložte shora nadoraz do předstěnového prvku Prevista Dry. Konzolu prošroubujte s předstěnovým prvkem **zboku** anebo **zezadu** přiloženými samořeznými šrouby.

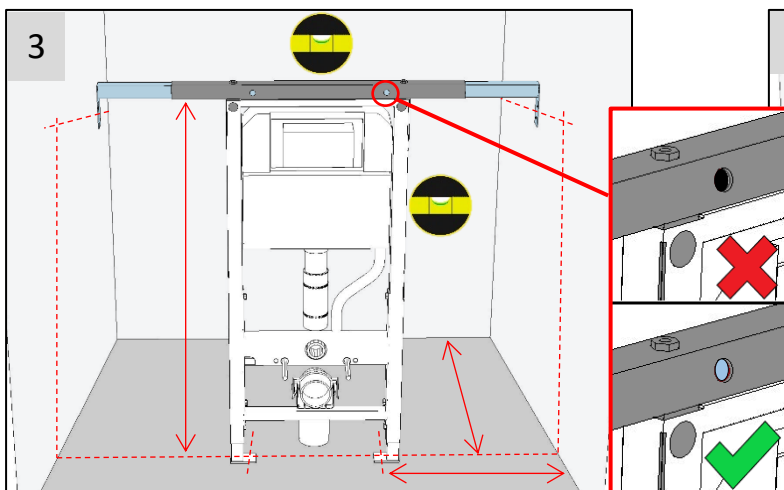


Prvek s konzolou umístěte na požadované místo. Prvek vyrovnejte a výškově nastavte. Vyznačte kotvicí body na stěně a podlaze. Maximální délka výsuvných noh je 200 mm. Noha musí být vždy vidět v **kontrolním otvoru**.

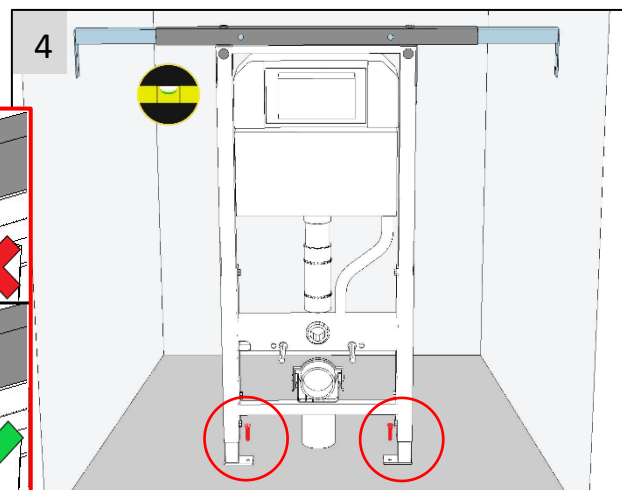

Do podlahy vyvrtejte ve vyznačených místech díry pro požadovaný kotvicí systém. Prvek následně přišroubujte do podlahy a vyrovnejte.

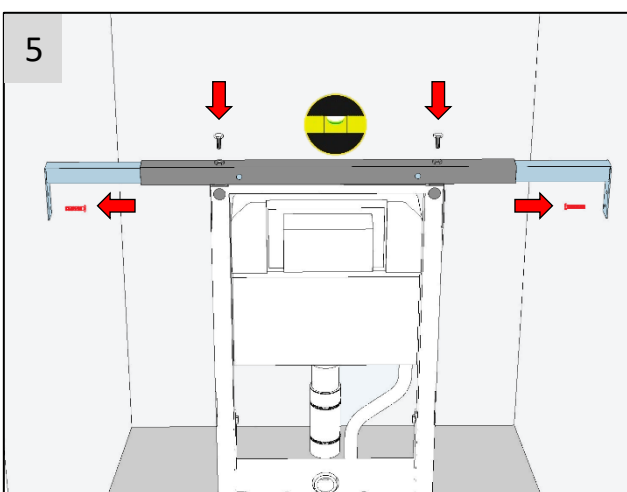

Nohy z konzoly vytáhněte až ke stěně, prvek zkontrolujte a vyrovnejte. Následně jej upevněte pomocí vhodných šroubů do nosné stěny. Pojistnými šrouby pevně dotáhněte nohy v konzole.

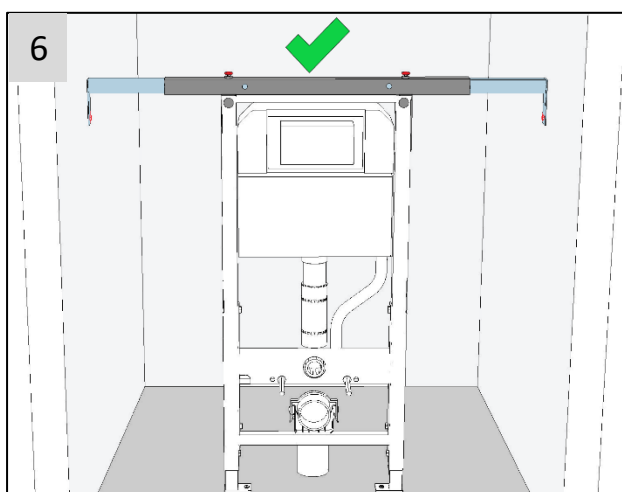

Po upevnění prvku pomocí konzoly, zkontrolujte pevnost celého systému. Pro montáž předstěnového prvku Prevista Dry použijte příslušný montážní návod.

3. Likvidace

Výrobek a obaly roztřídíte podle příslušných skupin materiálů (např. papír, kov, plast anebo jiné neželezné prvky) a zlikvidujete podle platné legislativy.

4. Záruka

Výrobce poskytuje na tento výrobek záruku dle platné legislativy.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zakoupeného a zaplaceného výrobku kupujícím. Záruka se nevztahuje na nesprávnou a neodbornou instalaci. Platnost záruky je podmíněna správným zacházením v souladu s našimi současnými montážními pokyny a technickou dokumentací a dodržováním uznávaných technických pravidel.

5. Výrobce

Výrobek dodává výhradně:

Stanislav Šeliga – Agentura Rock

IČO: 67334032

Objednávky, reklamace, jiné požadavky:

E-mail: stanislav.seliga@seznam.cz

Adresa: U Obory 188, Šilheřovice, 747 15, Česká republika