


## HYDROMASÁŽNÍ SPRCHOVÁ KABINA MOCA

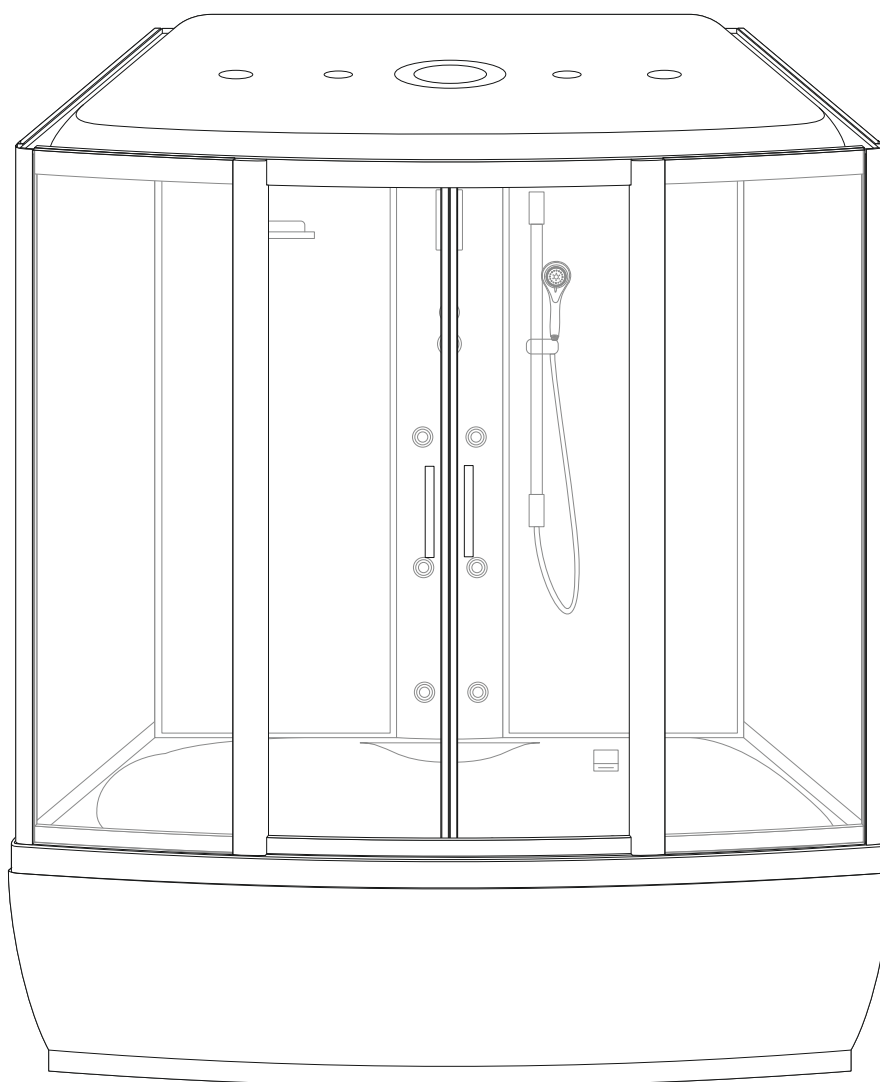

Před montáží je třeba zkontrolovat všechny prvky. Nemontujte výrobek, pokud je některý z jeho prvků poškozen.

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před zahájením montáže se prosím seznamte s tímto návodem. Schémata a obrázky v tomto návodu jsou zjednodušené a obsahují pouze podrobnosti, které jsou nezbytné pro správnou montáž produktu.


**POZOR:** Nedodržení doporučení uvedených v těchto pokynech může být důvodem k zamítnutí případné reklamace.

**POZOR:** Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby hydraulické a elektrické systémy zařízení prováděl kvalifikovaný a licencovaný instalatér a elektrikář. Instalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy a normami. Nesprávná instalace může být příčinou poškození výrobku!

Obr. 1




Příslušenství není součástí sady!

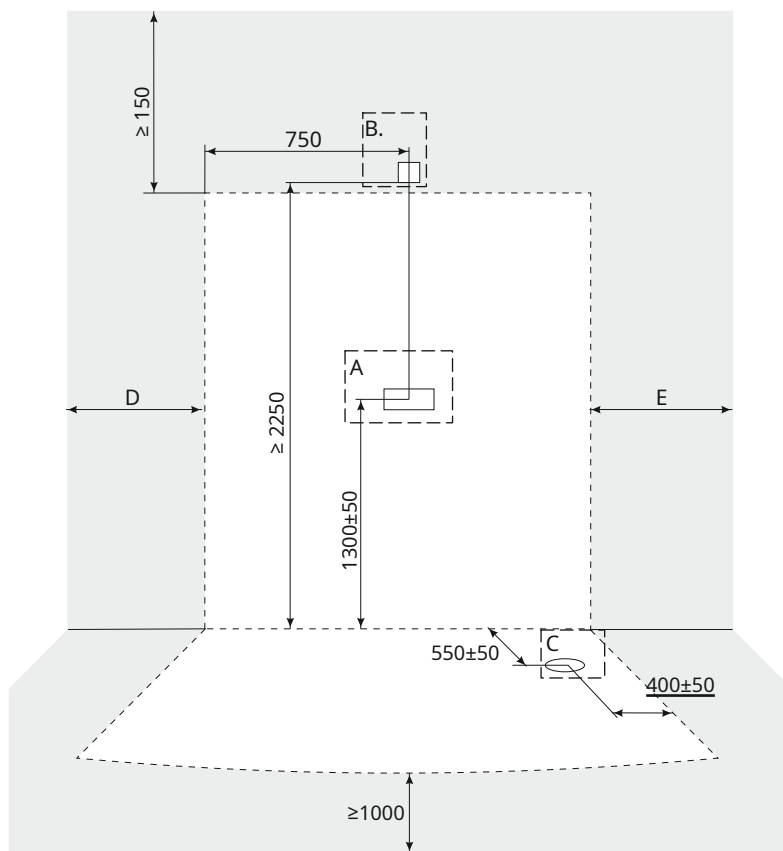 $D + E \geq 1000$ 

plocha, kterou produkt zabírá


plocha, která musí být po montáži produktu ponechána volná

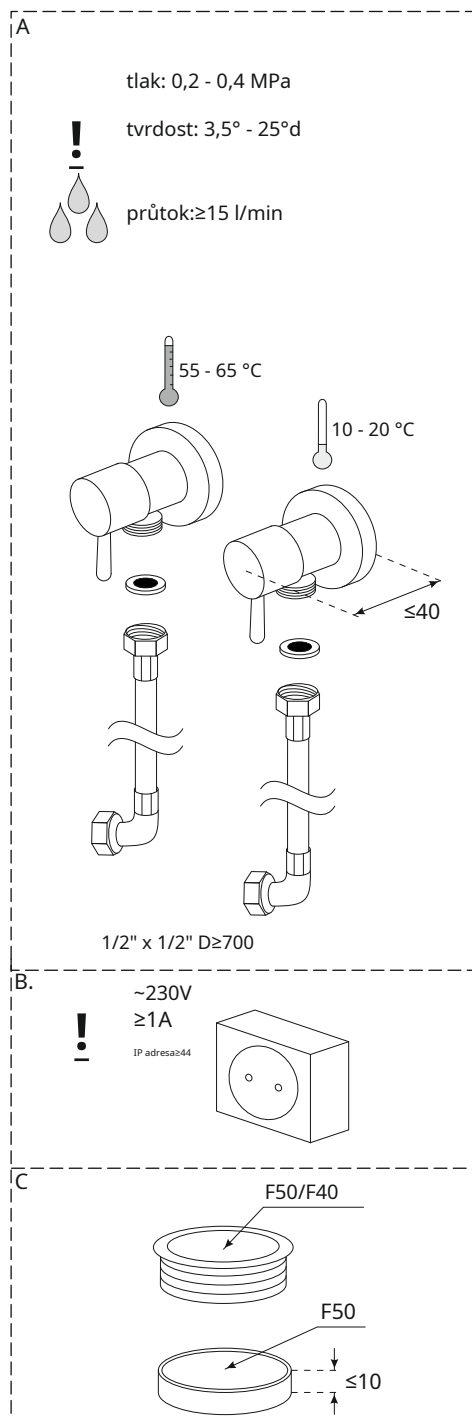

## POZNÁMKY PŘED MONTÁŽÍ

1. Pokud se parametry vody liší od doporučených, měla by být k zajištění vhodných parametrů vody použita zařízení na filtraci/úpravu vody.
2. Hydraulický systém by měl být propláchnut a vybaven uzavíracími ventily s mechanickými vodními filtry.
3. Doporučuje se připojit výrobek k městskému vodovodnímu systému, zásobníkovému ohřívači vody nebo k elektronické regulaci teploty.  
**Produkt by neměl být připojen k hydraulickým prouduchovým ohřívačům vody. V případě použití určitých funkcí se ohřívač nemusí zapnout nebo voda nemusí dosáhnout požadované teploty.**
4. Odtokový otvor ve vaničce je standardním provedením. V případě potřeby je možné použít jiný odvodňovací systém, než je ten, který je součástí dodávky.
5. Kabiny vybavené uzemňovacím vodičem by měly být trvale připojeny k elektrické síti.
6. Instalace napájecího zdroje je vybavena proudovým chráničem 30 mA s minimální roztečí kontaktů 3 mm.
7. Prostor, ve kterém bude výrobek instalován, by měl být vybaven účinným a efektivním systémem větrání a vytápění. Výrobek nesmí být instalován v místnostech, kde by teplota mohla klesnout pod 5 °C, z důvodu možného poškození způsobeného mrazem.
8. Místo, kde bude výrobek montován, by mělo mít rovnou podlahu se stejnou výškou jako ostatní části rozvaděče a svislé rovné stěny. Výrobek není určen k montáži do výklenků ve zdi.

## POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

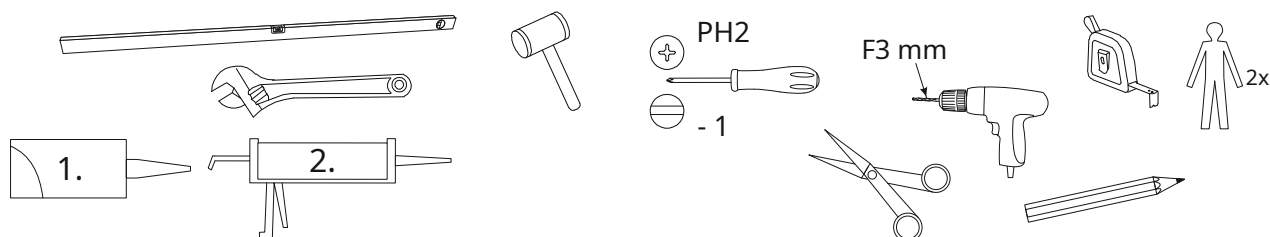

1. Silikonové mazivo
2. Silikon


## POUŽITÉ SYMBOLY



Zkontrolujte správnost funkce uvedených prvků.




Během zkoušek by se na vyznačených místech neměly objevit žádné netěsnosti.


















Z prvku by měla být odstraněna ochranná fólie.










# SEZNAM DÍLŮ

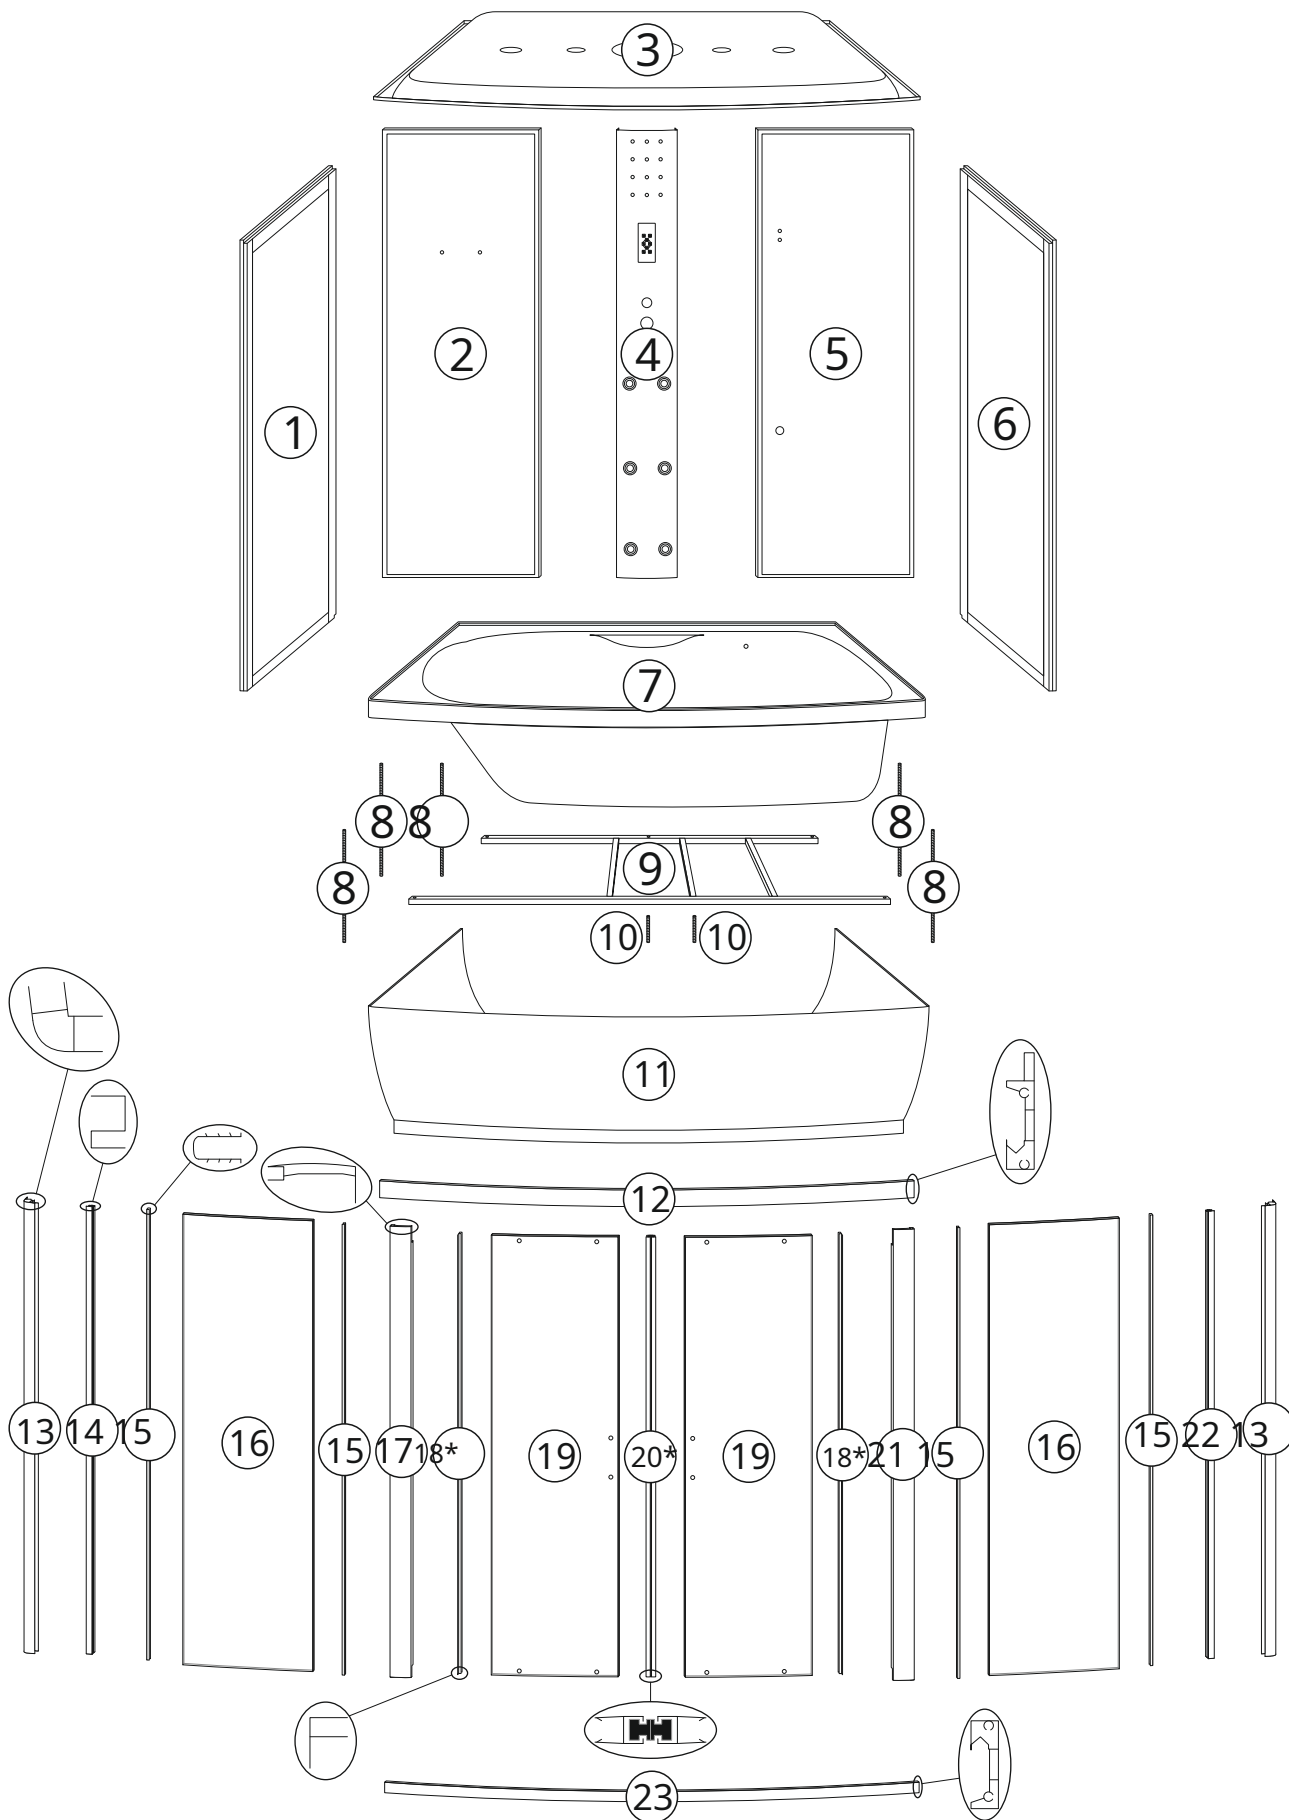




\* - provozní prvek

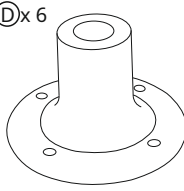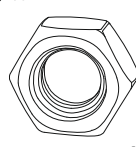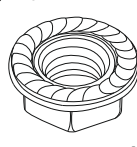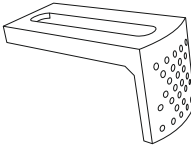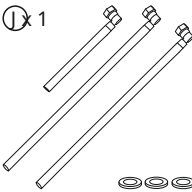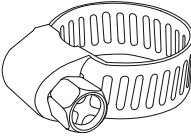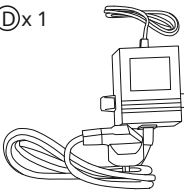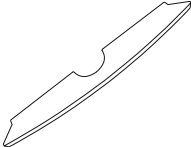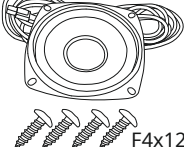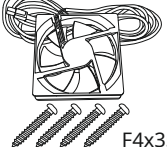
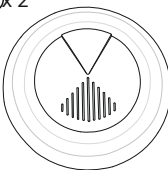
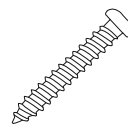


|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> x 6<br><br>F5x40 | <b>S</b> x 5<br><br><br>F4x25 | <b>C</b> x 10<br><br>F4x14<br>F4x20 | <b>D</b> x 6<br>          | <b>Príklad 14</b><br><br>M12 | <b>F</b> x 10<br><br>M12  |
| <b>G</b> x 5<br>          | <b>V</b> x 1<br>                                                                                               | <b>I</b> x 1<br>                    | <b>J</b> x 1<br>          | <b>K</b> x 4<br>             | <b>D</b> x 1<br>          |
| <b>M</b> x 2<br>          | <b>N</b> x 1<br><br>F4x12                                                                                      | <b>O</b> x 1<br><br>F4x35           | <b>P</b> x 2<br>          | <b>Q</b> x 8<br><br>F3,5x25  | <b>R</b> x 4<br><br>F4x25 |
| <b>S</b> x 4<br><br>F4x16 | <b>T</b> x 24<br><br>F4x14                                                                                     | <b>U</b> x 8<br><br>F4x14           | <b>V</b> x 8<br><br>F4x10 | <b>S</b> x 1<br>             |                                                                                                              |









## PROVOZNÍ PRVKY

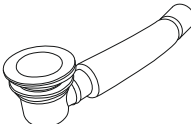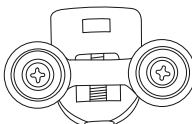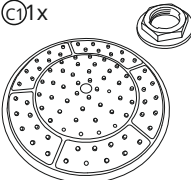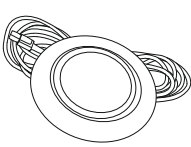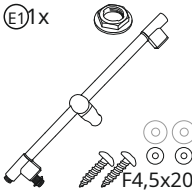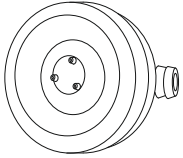
|                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X</b> x 1<br> | <b>Y</b> x 4<br>            | <b>Z</b> x 4<br>   | <b>A1</b> 2x<br> | <b>B1</b> 1x<br> | <b>C1</b> 1x<br> |
| <b>D1</b> 2x<br> | <b>E1</b> 1x<br><br>F4,5x20 | <b>F1</b> 6x**<br> | ** - prvek nainstalovaný ve sprchovém panelu z výroby                                               |                                                                                                       |                                                                                                       |
|                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                       |                |                                                                                                       |                                                                                                       |

**MONTÁŽ KABINY**

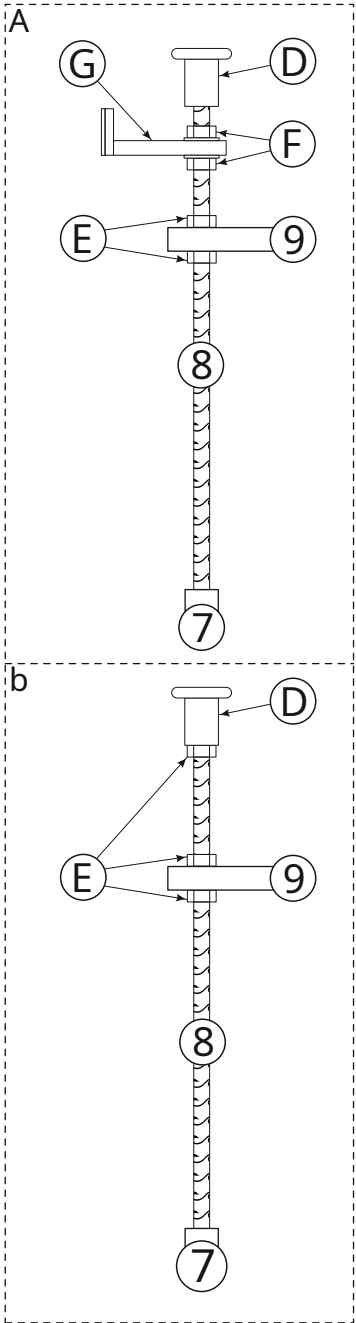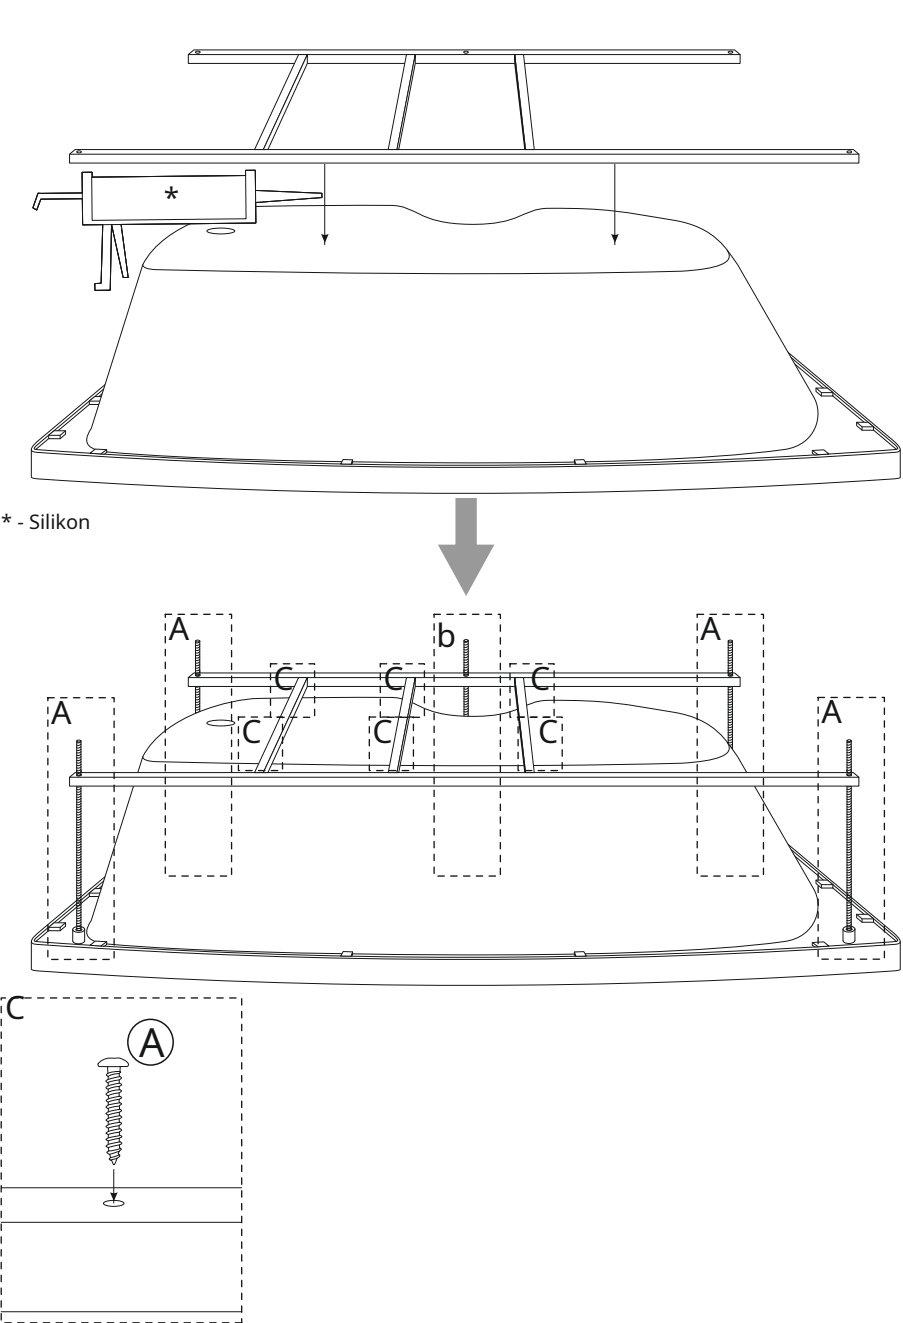
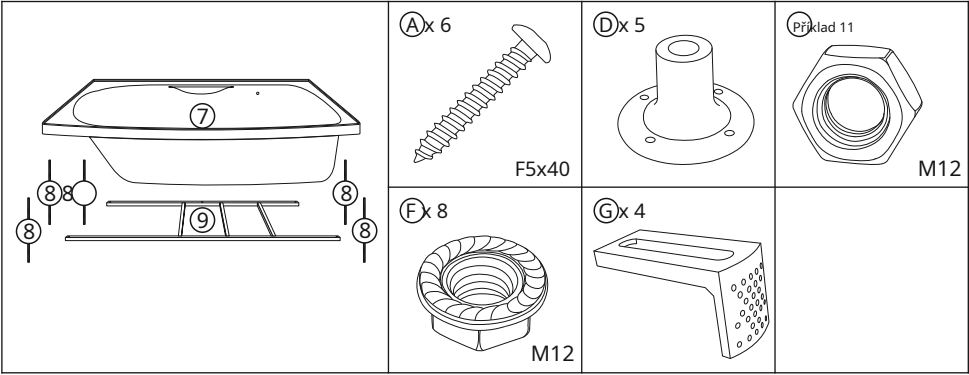


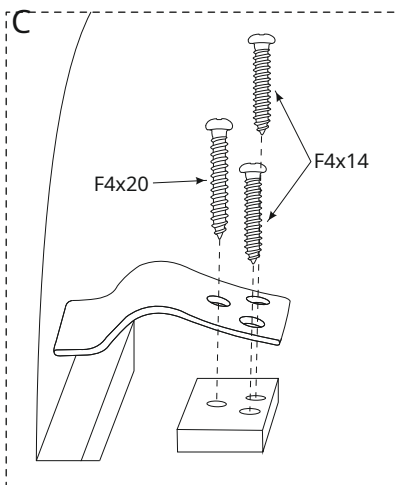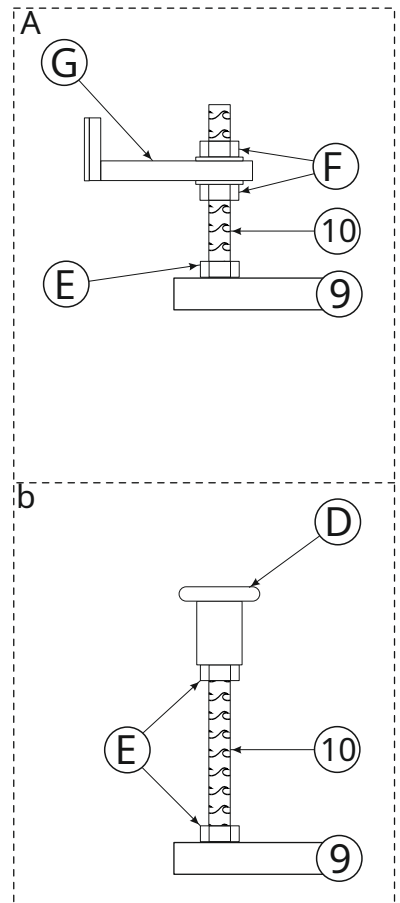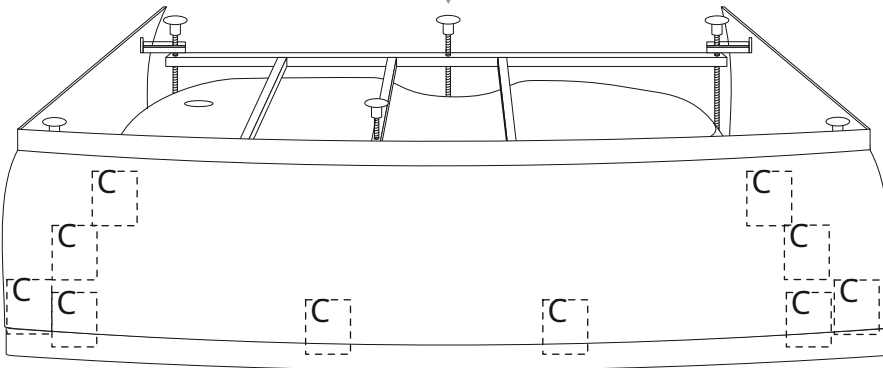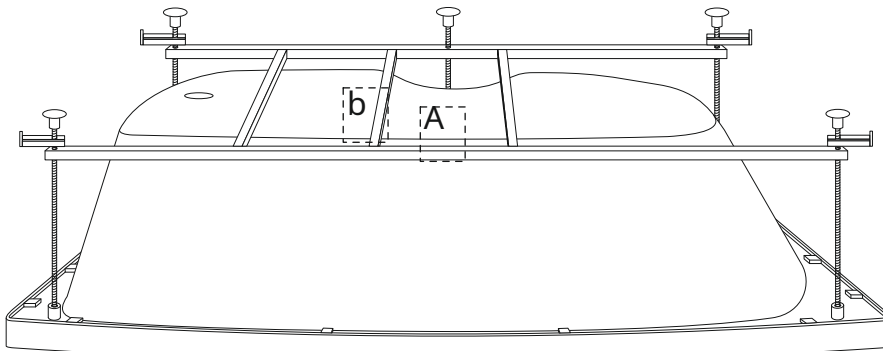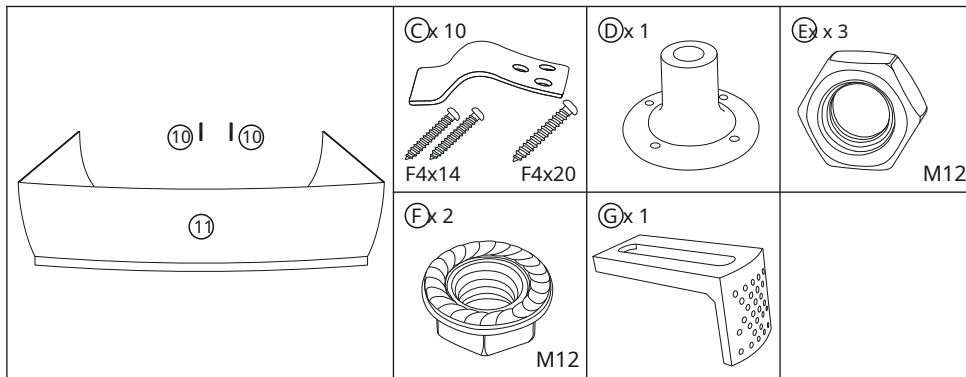

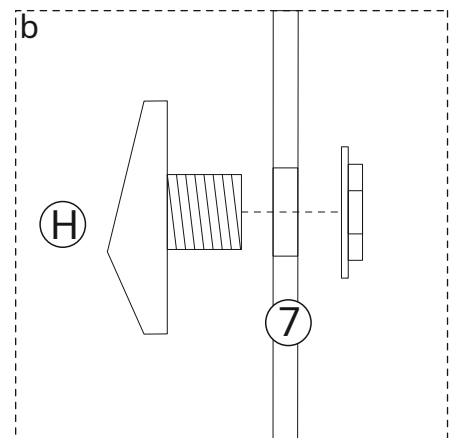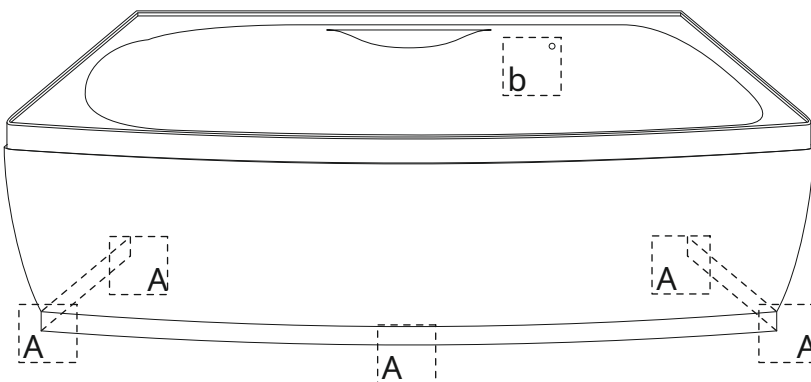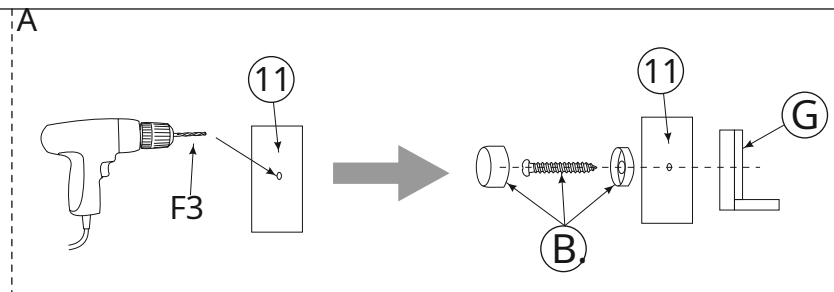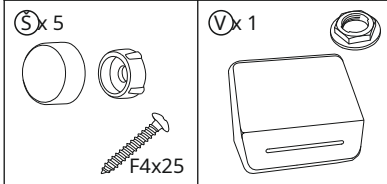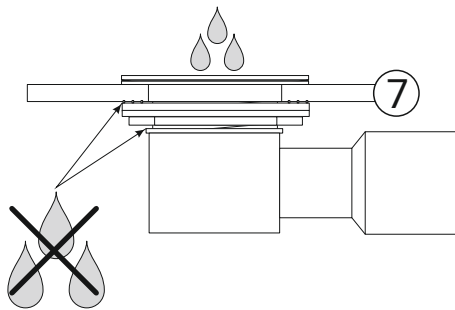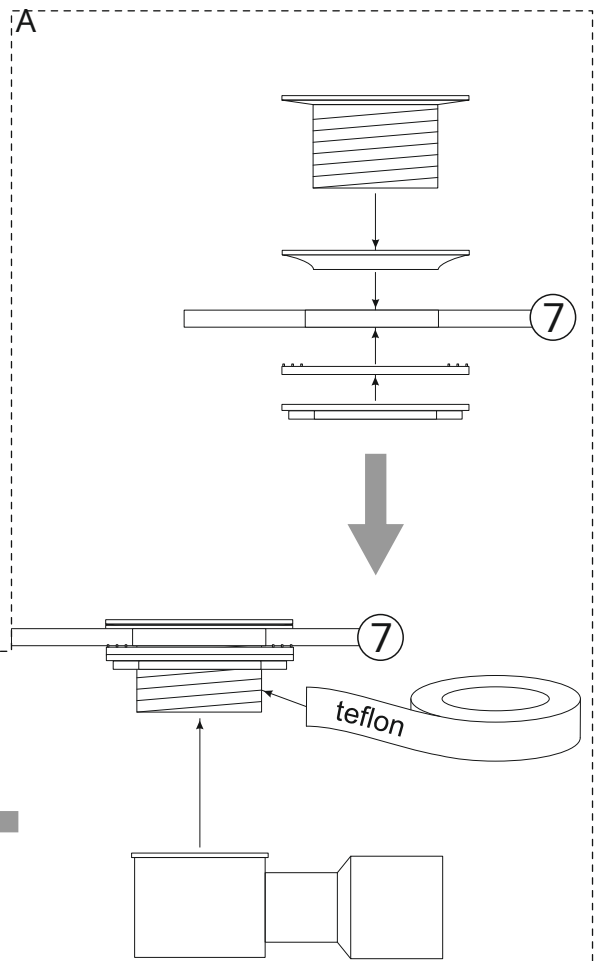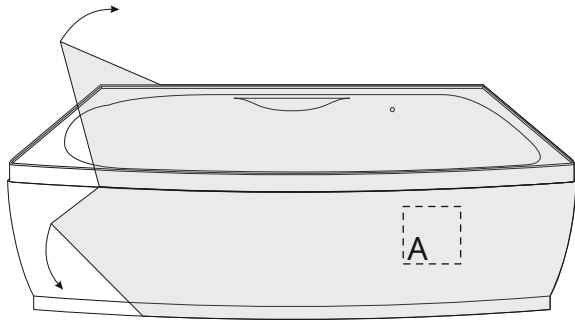
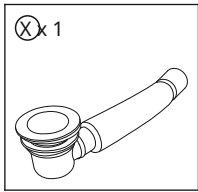


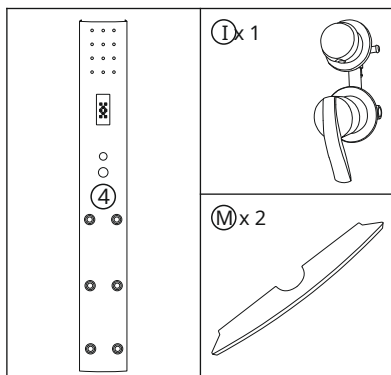





(M)





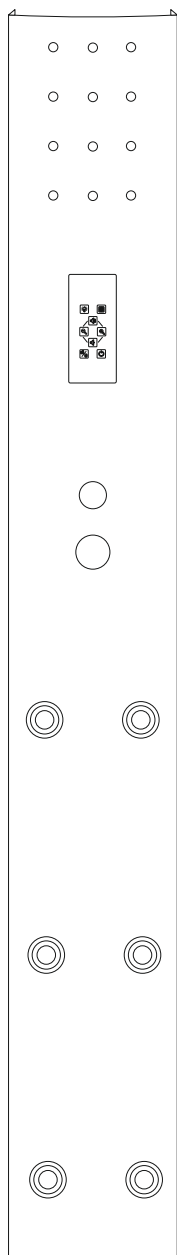
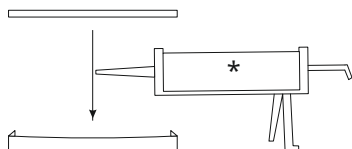






(M)


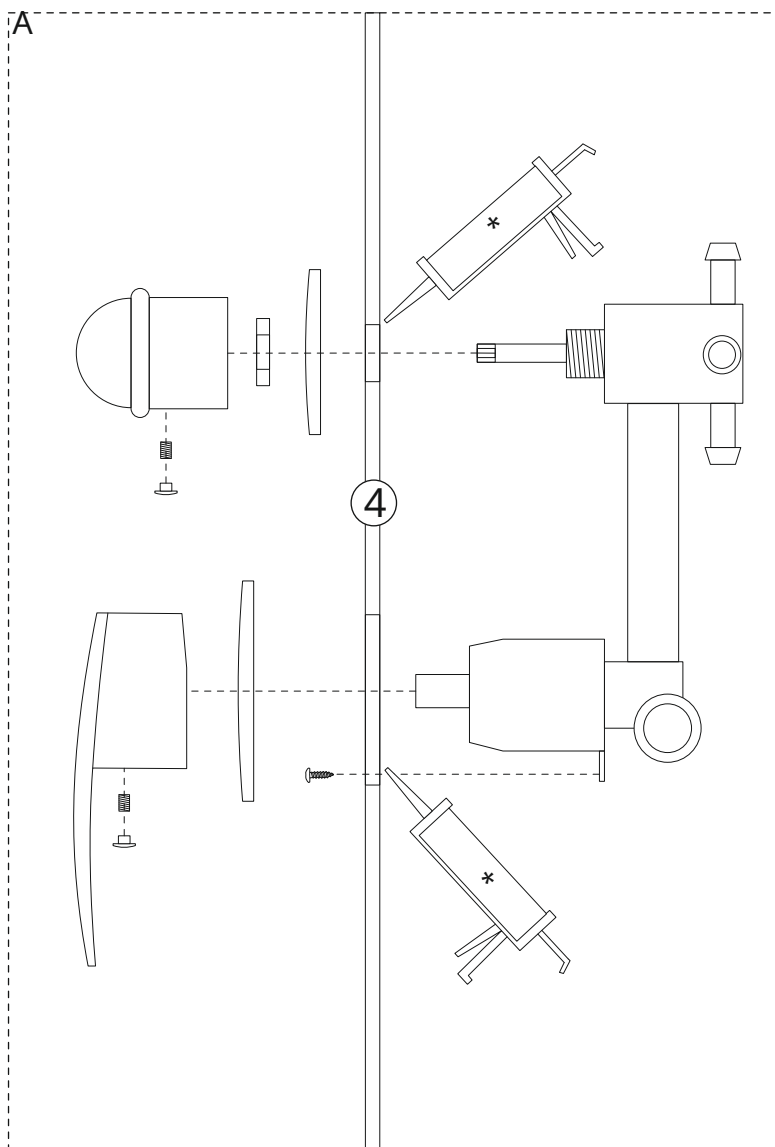
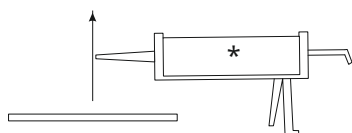






\* - Silikon

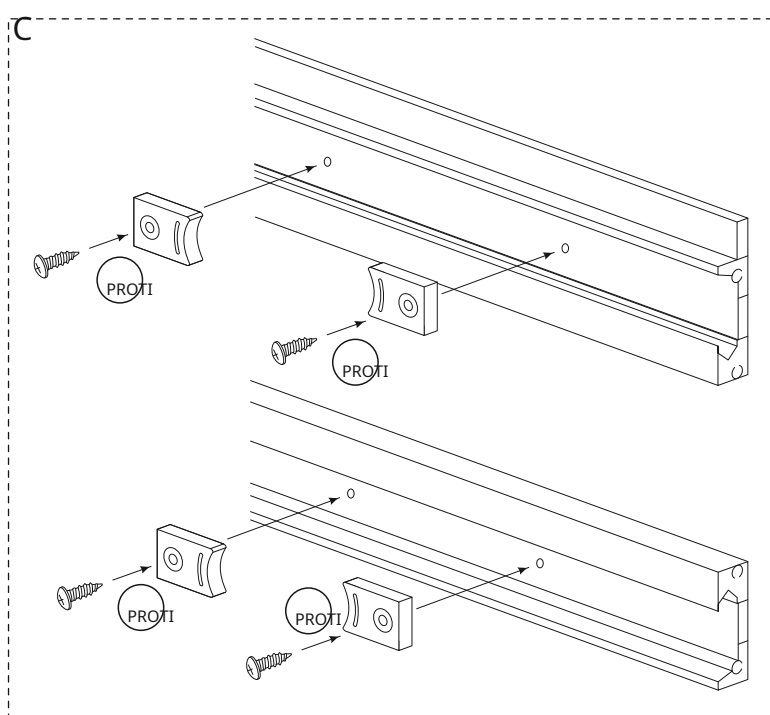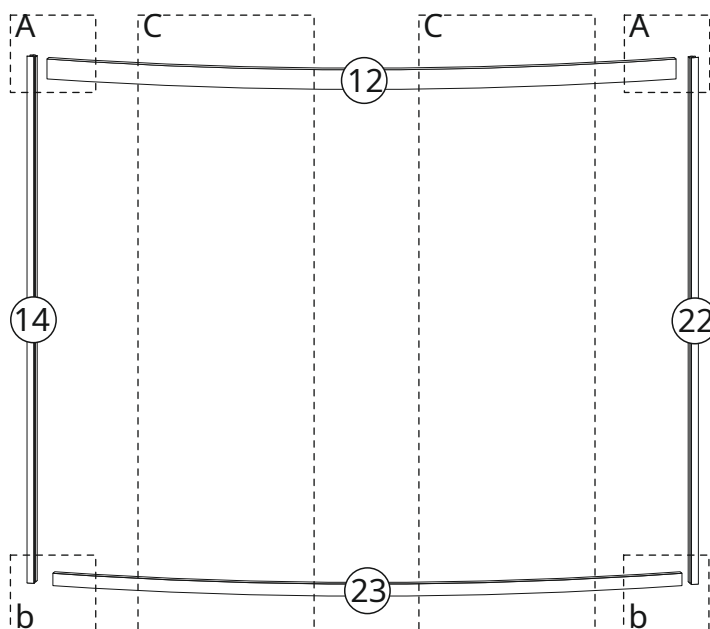
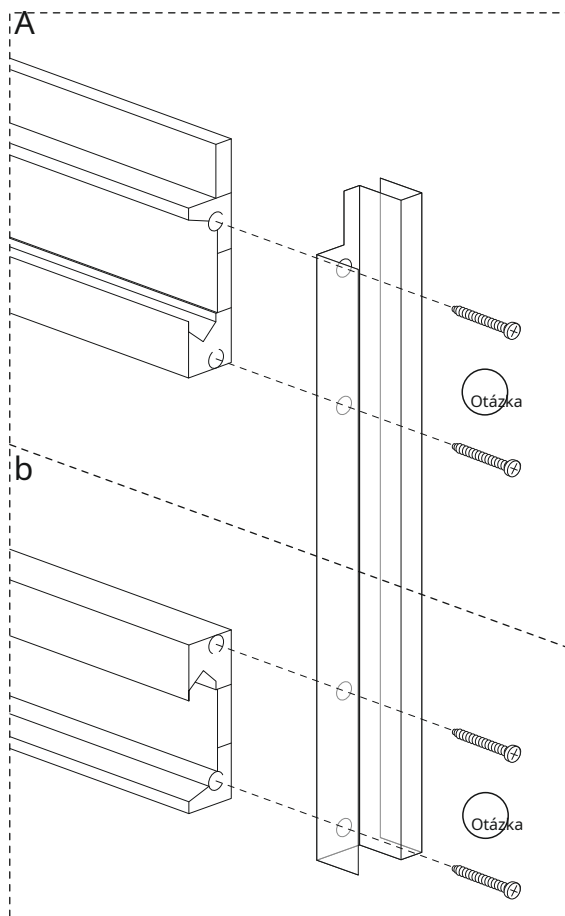
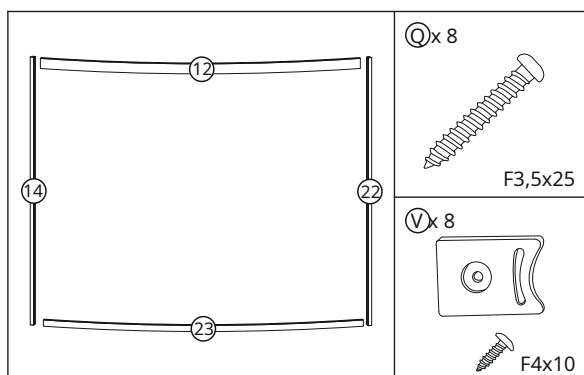


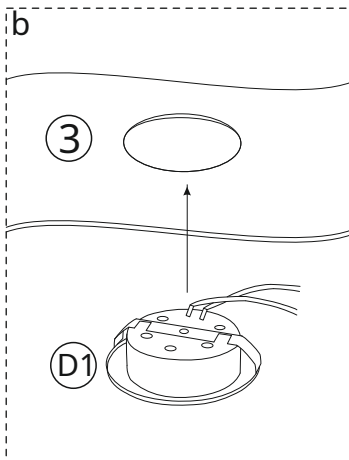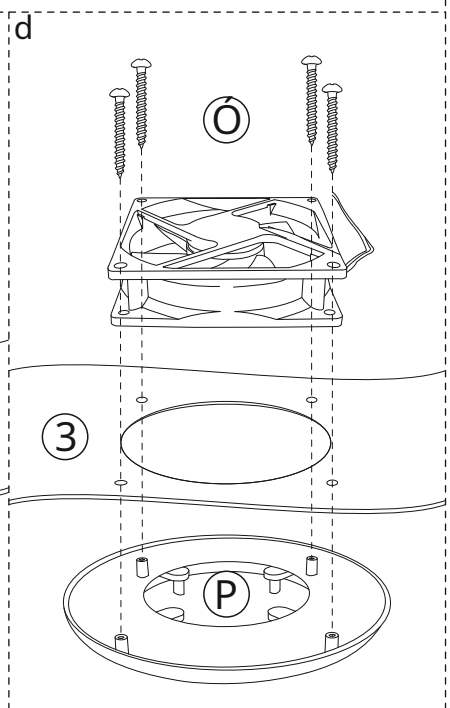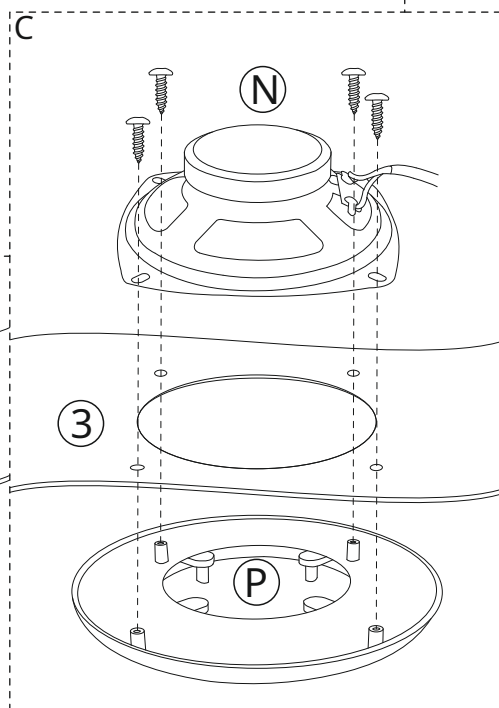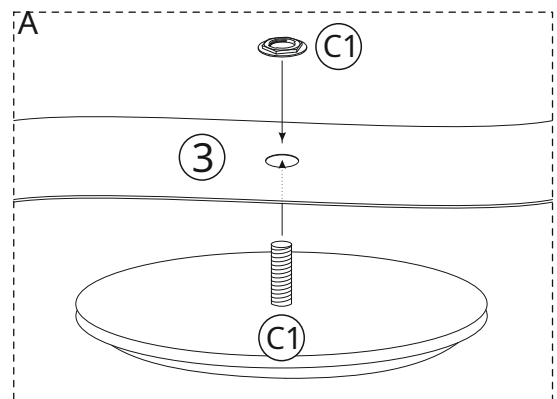
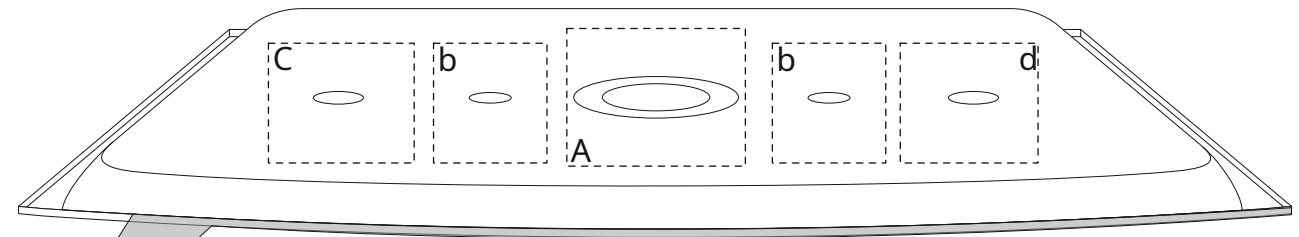
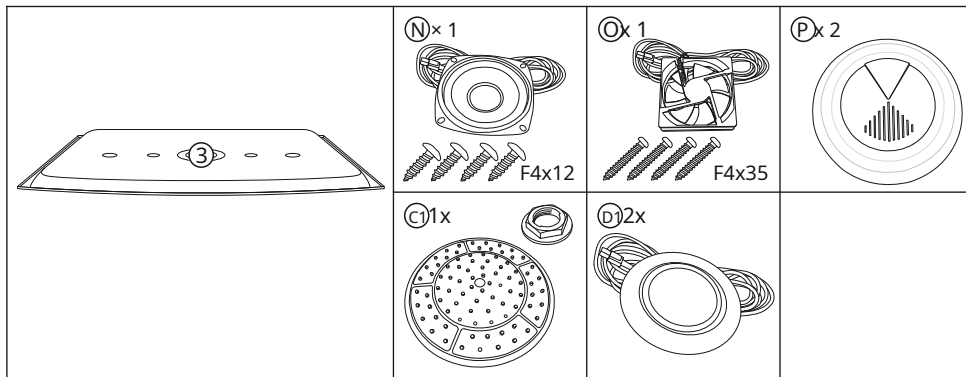



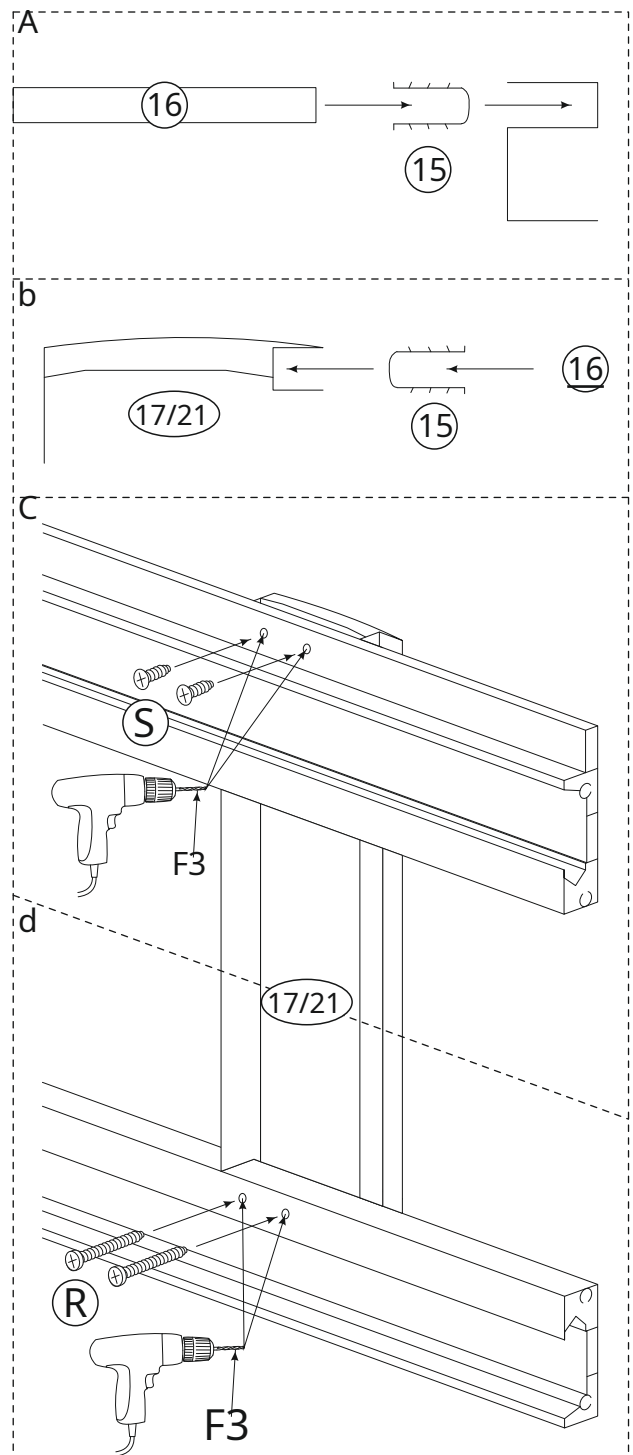
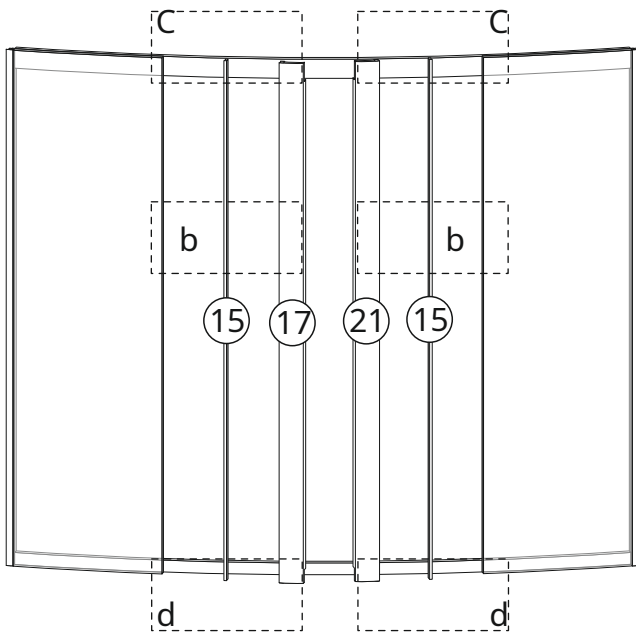
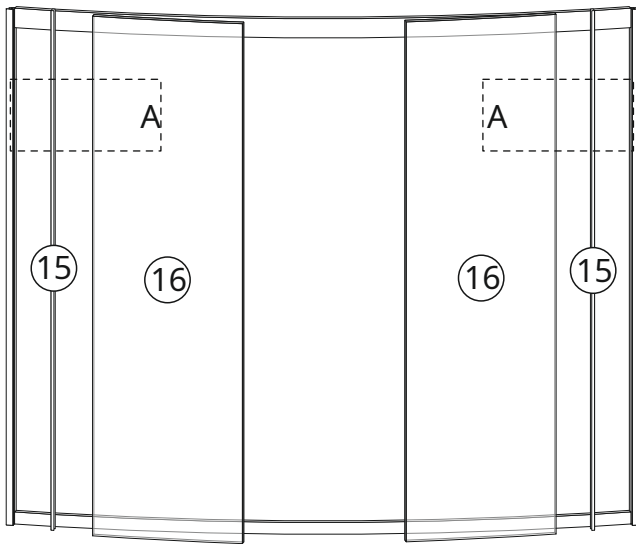
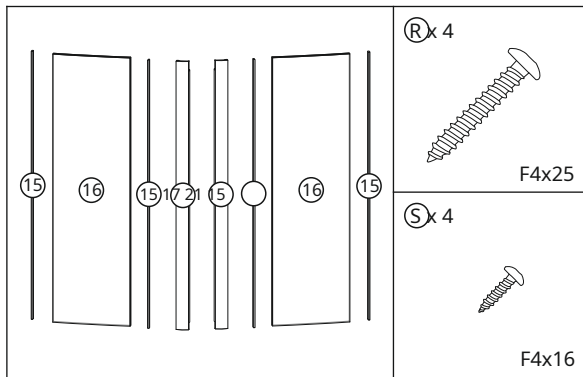


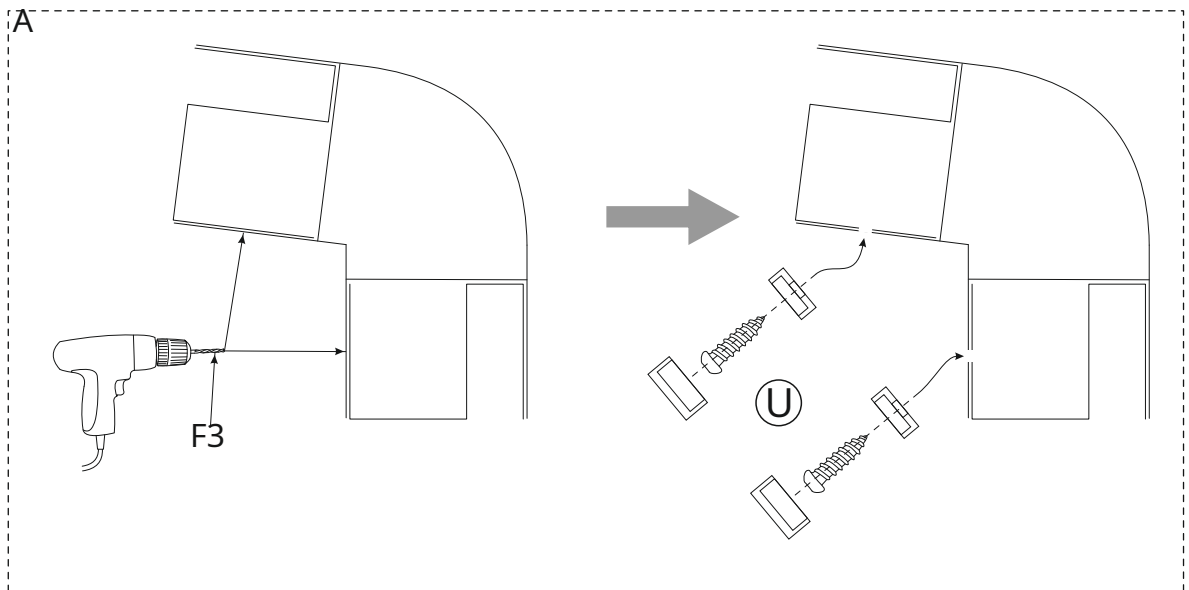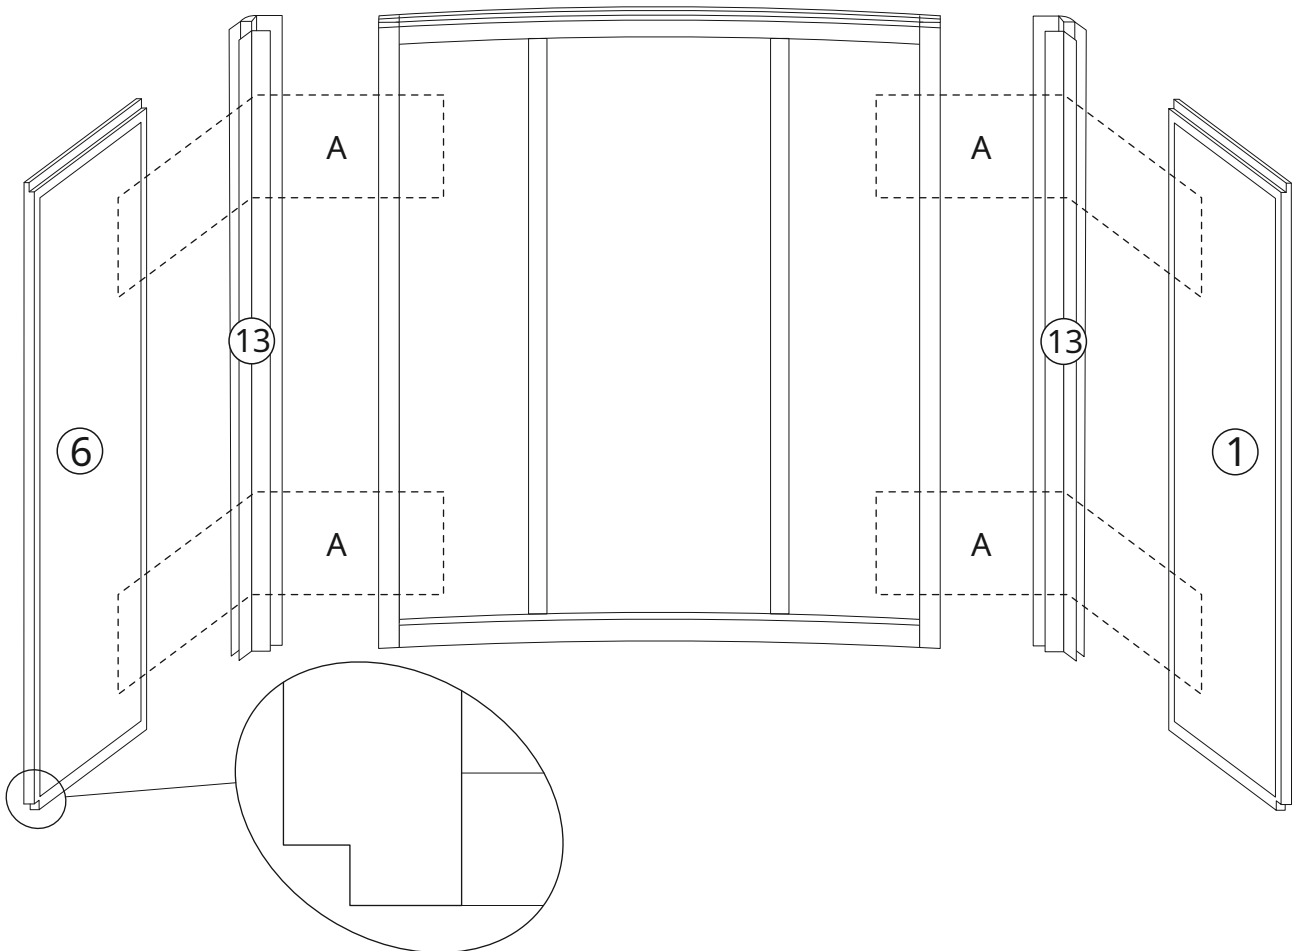
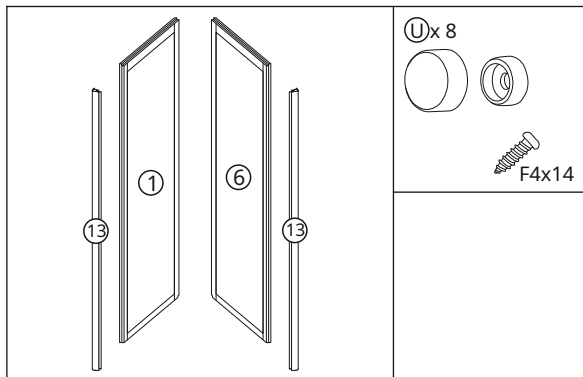


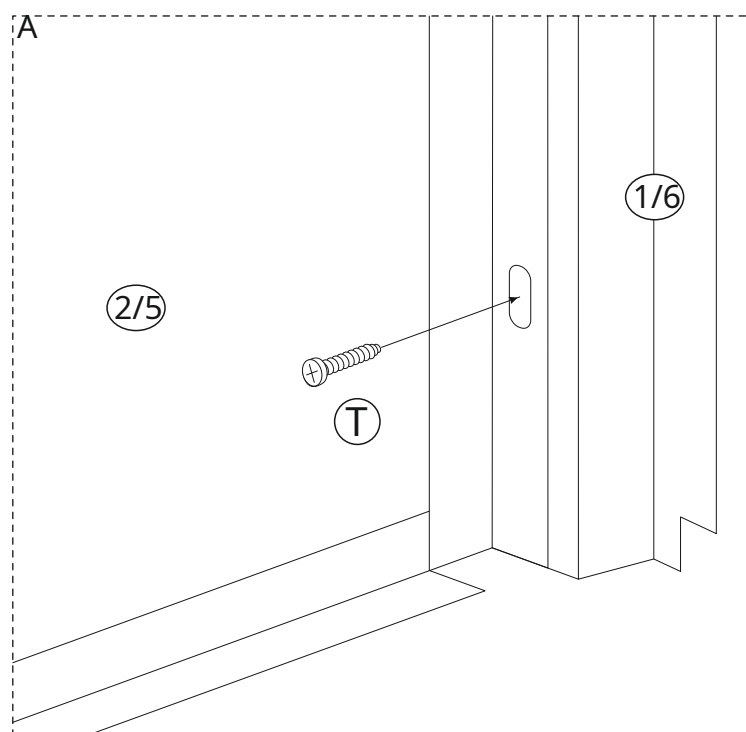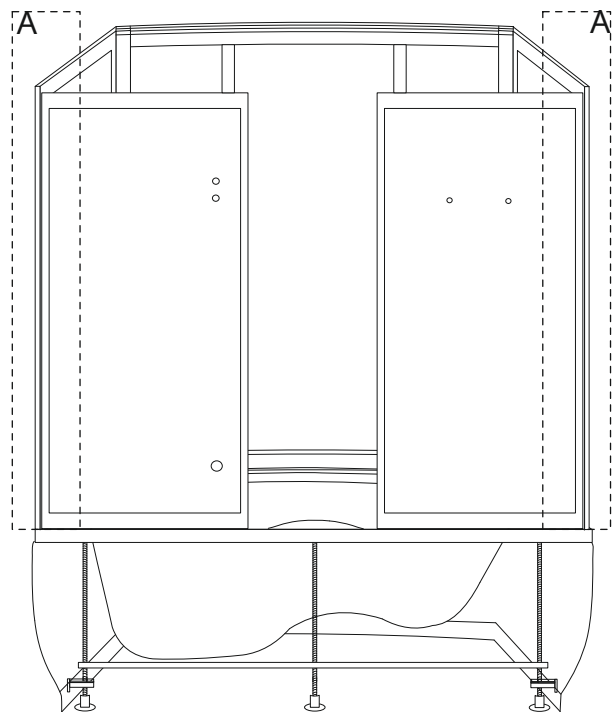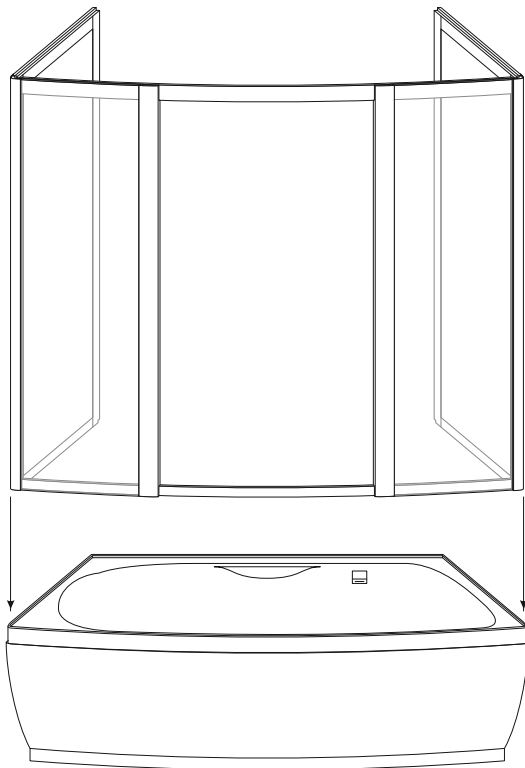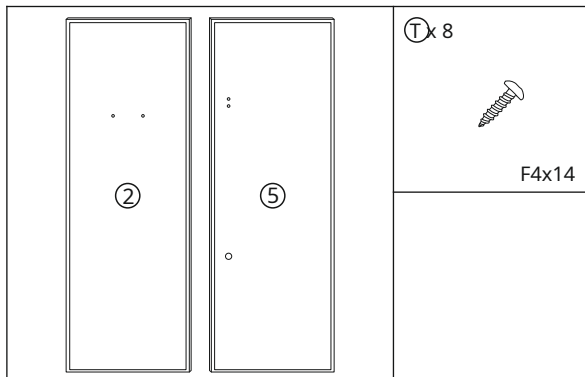

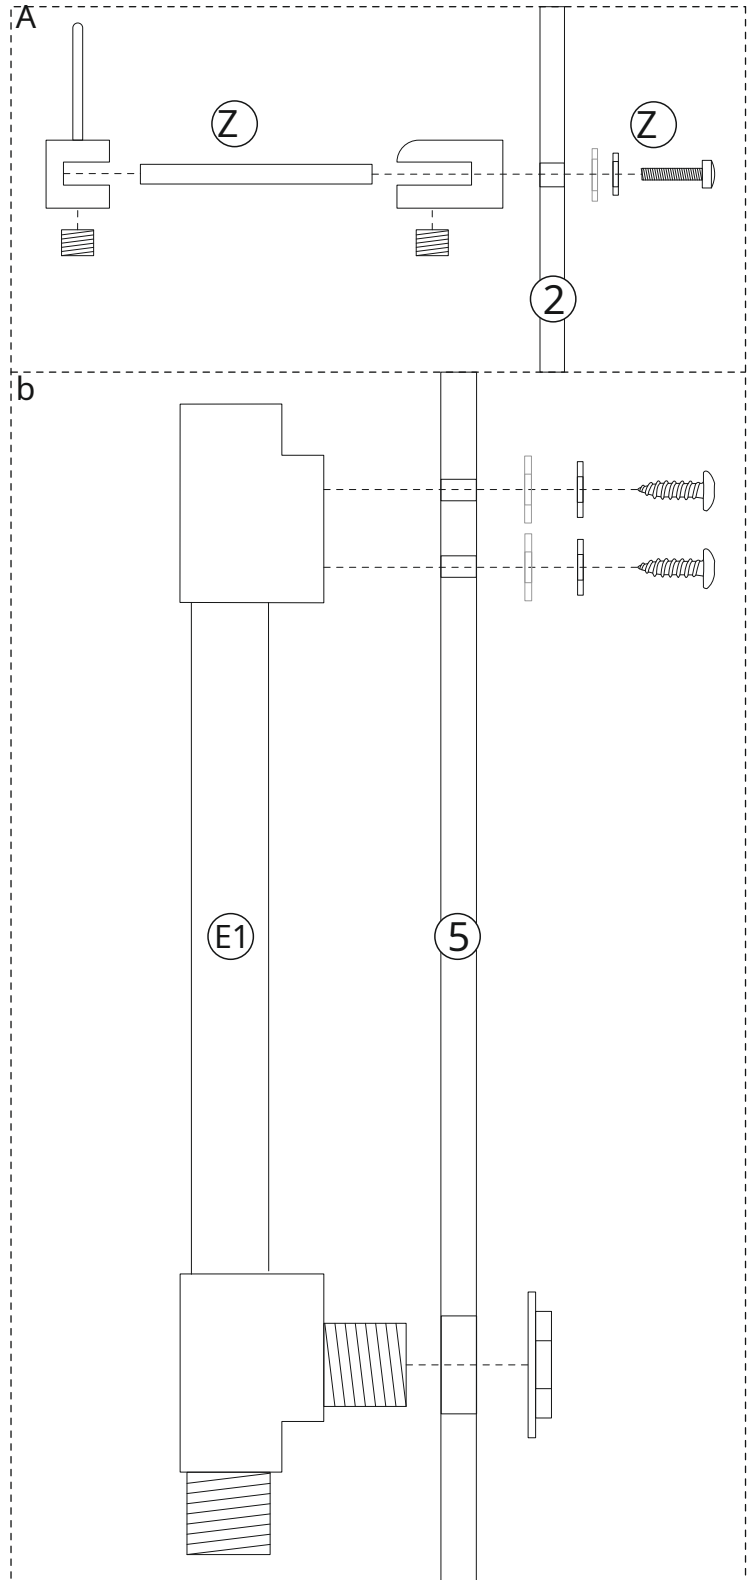
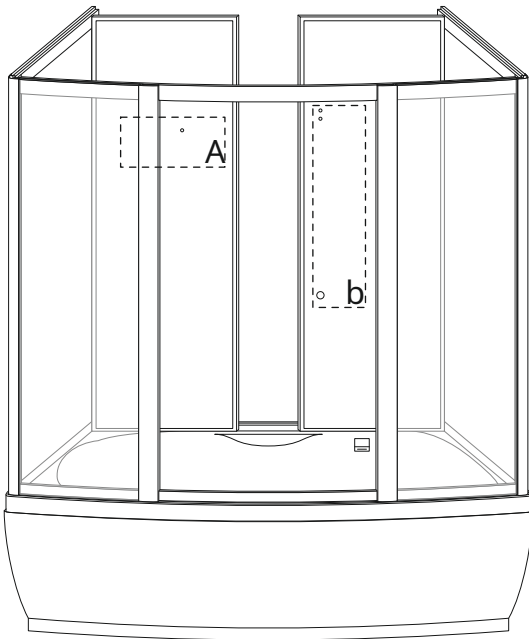
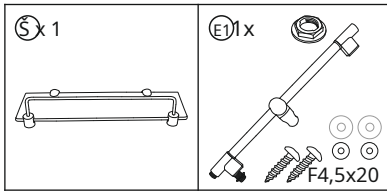


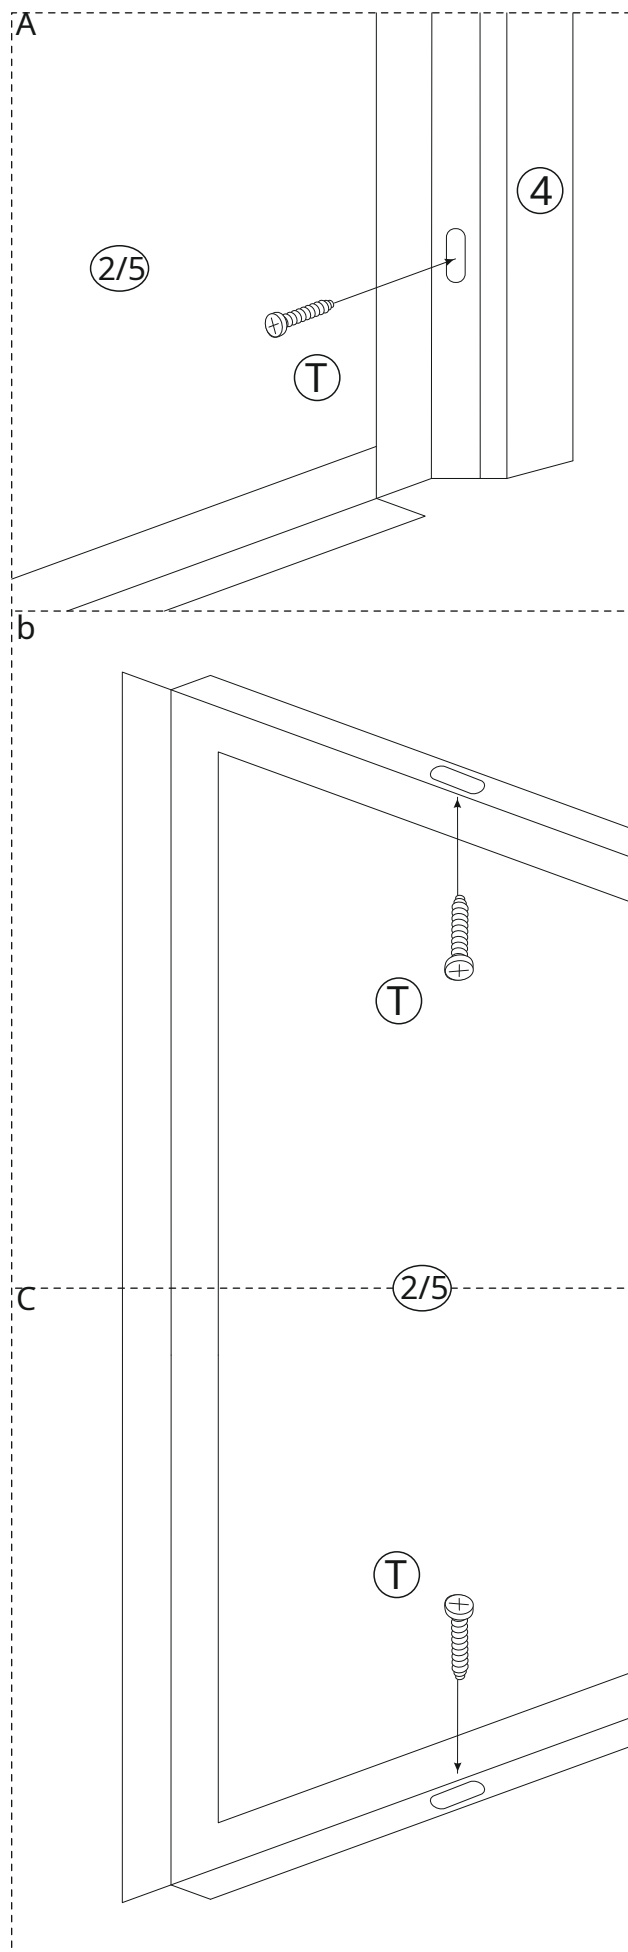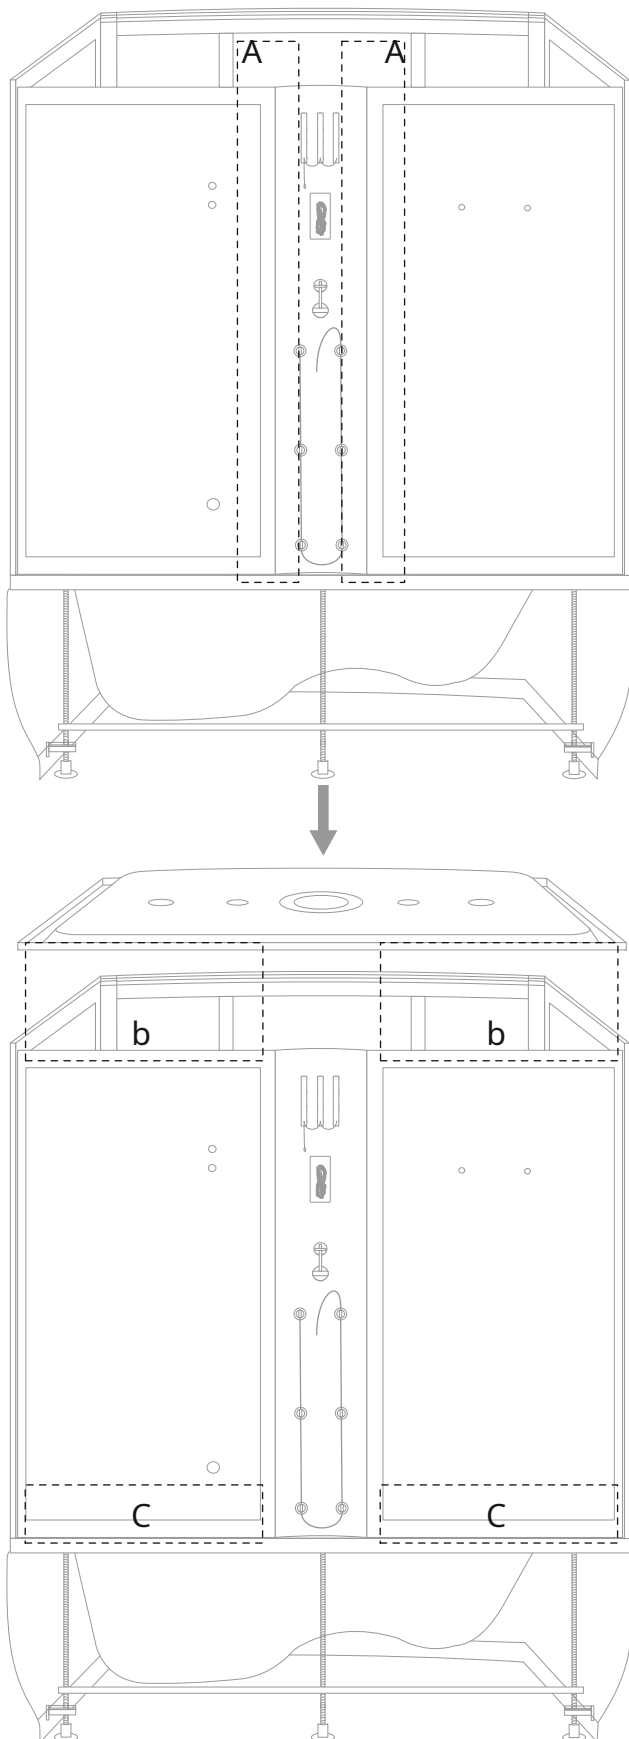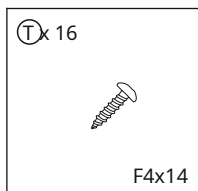

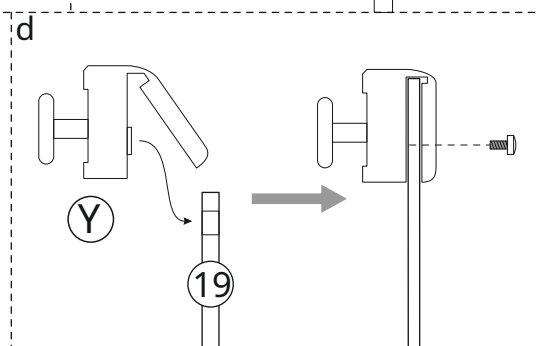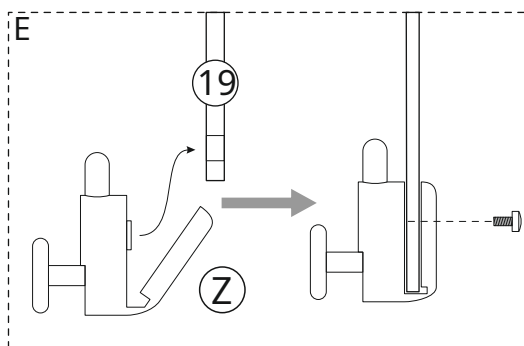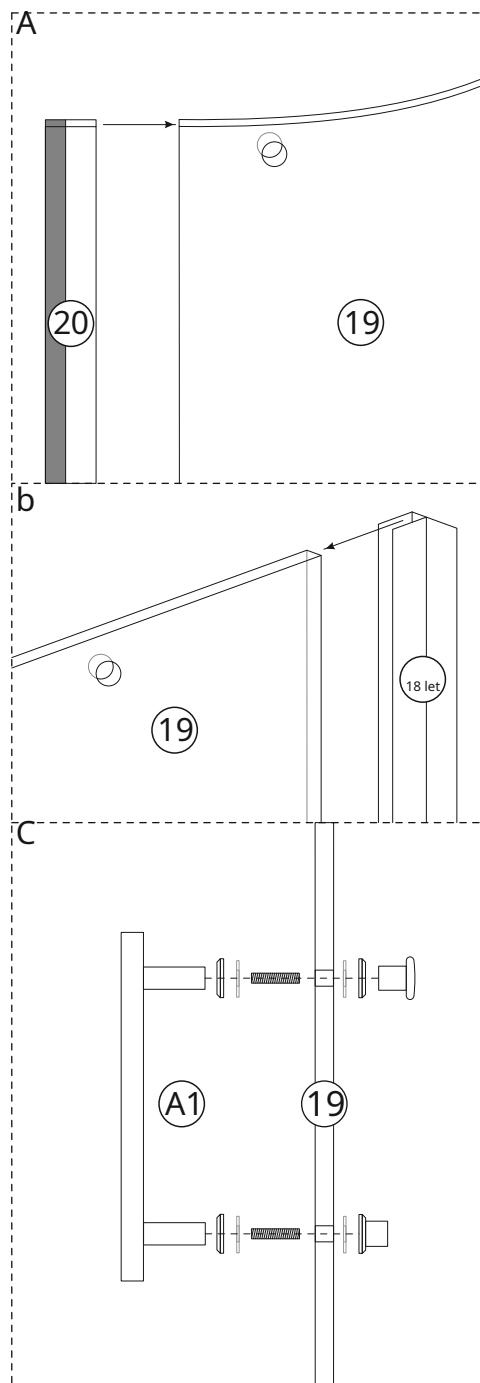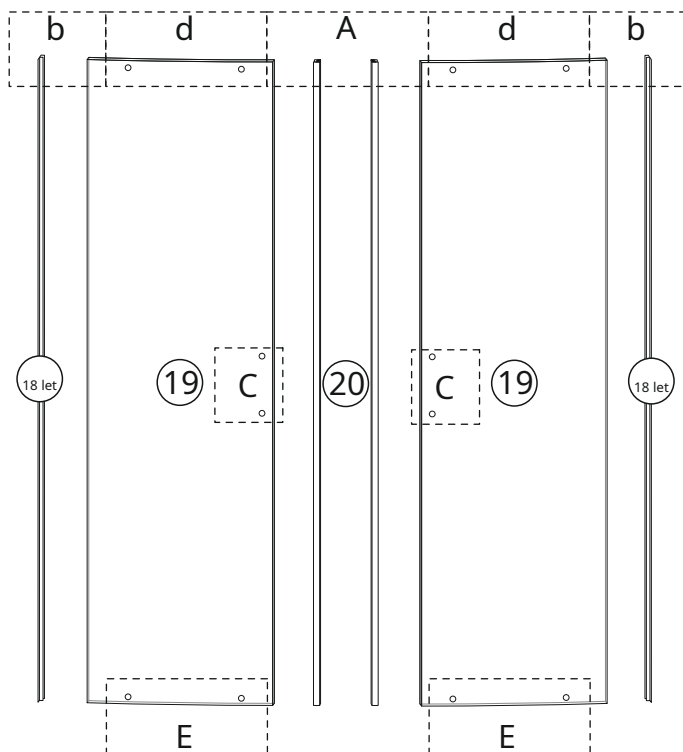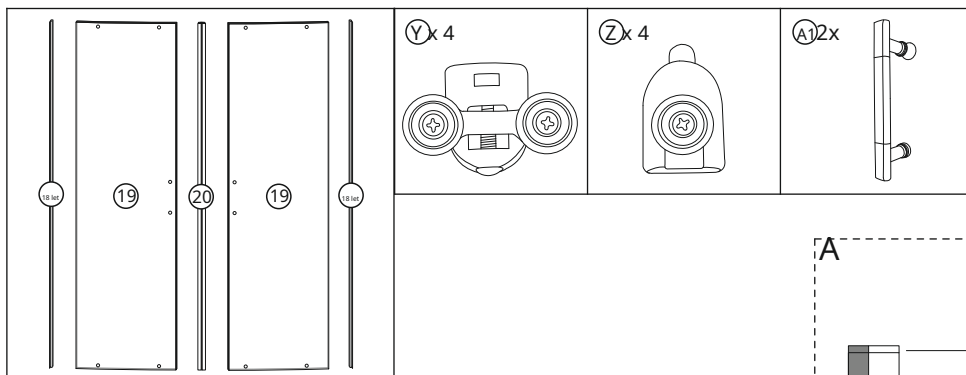

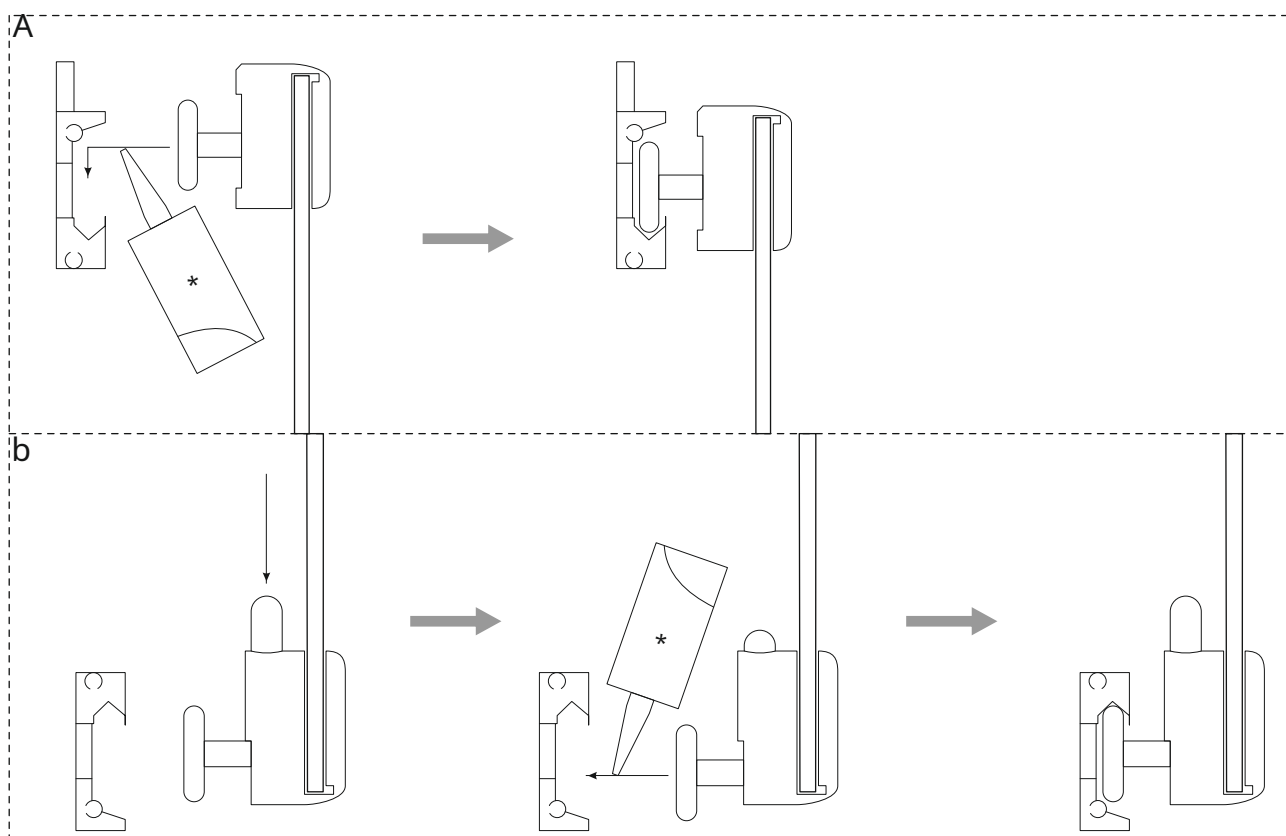
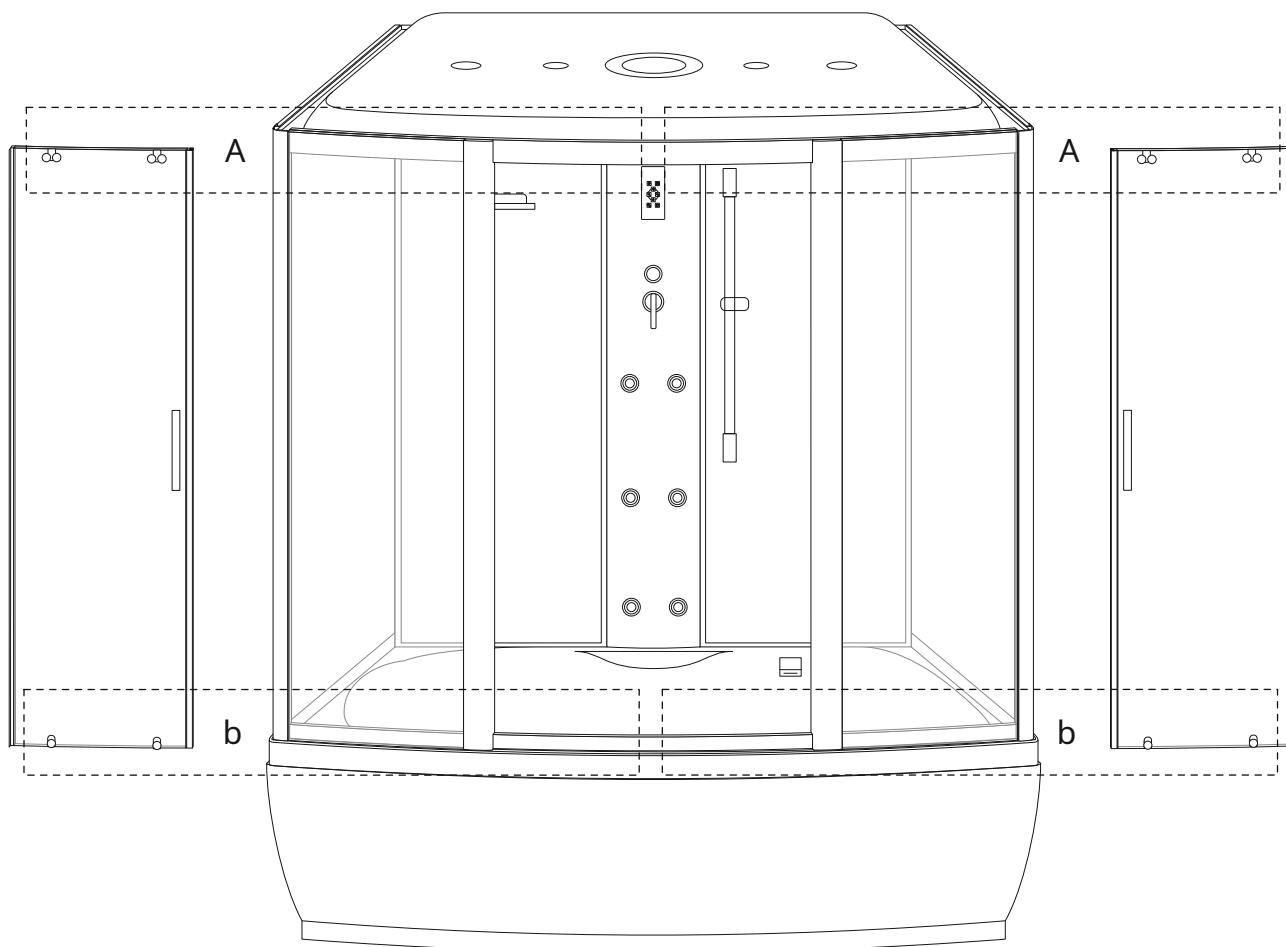


\* - silikonové mazivo

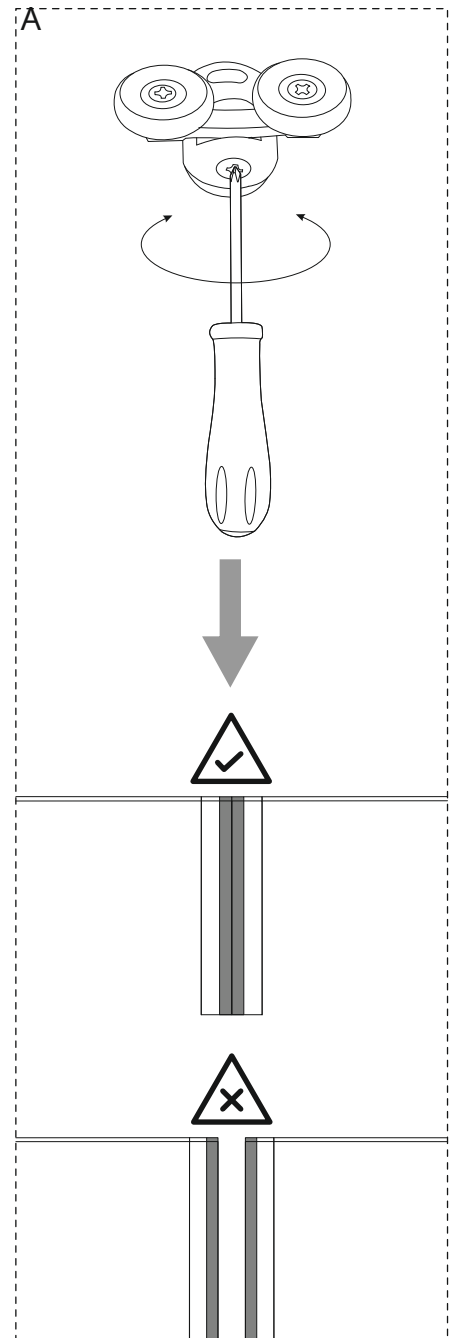
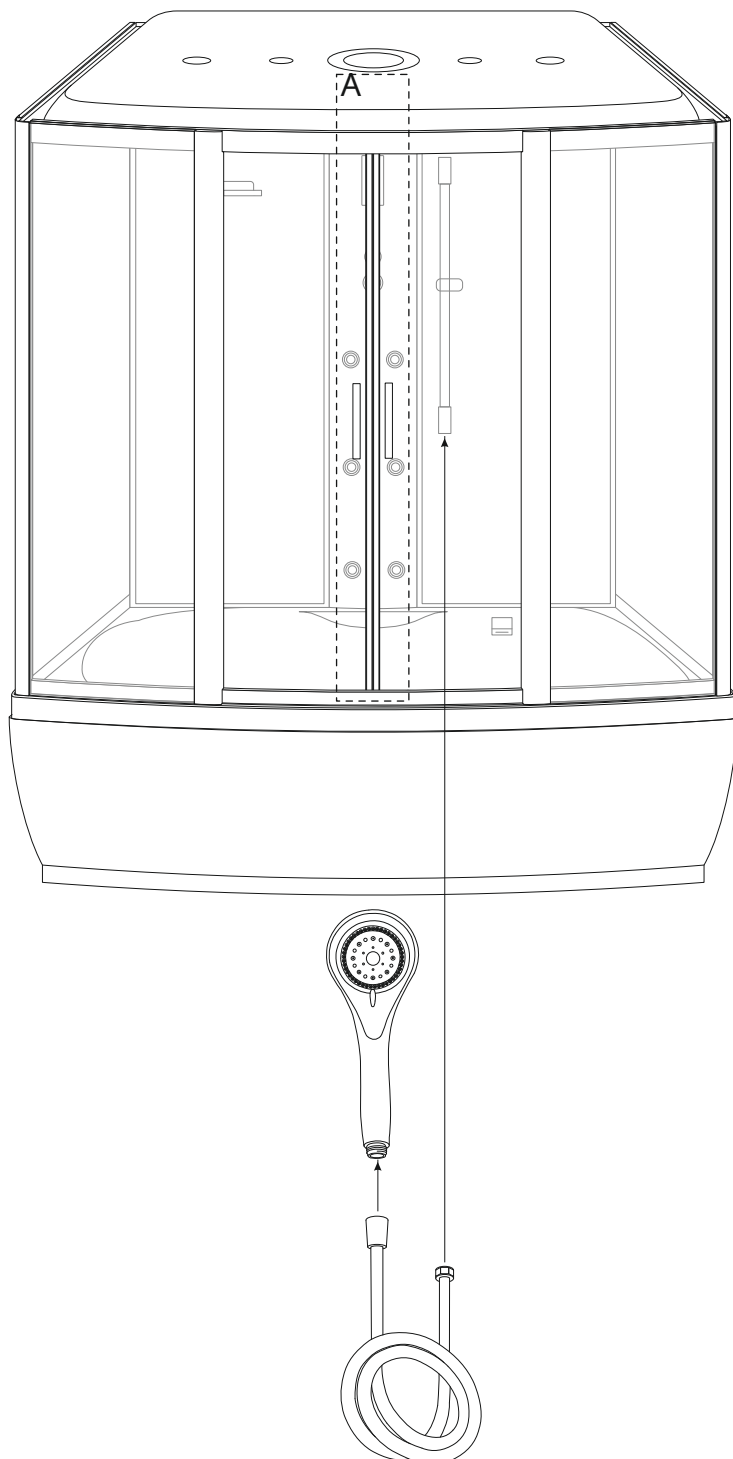
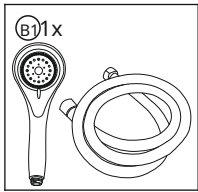




















Před nanesením silikonu očistěte všechny povrchy, které chcete utěsnit! Doporučuje se počkat 24 hodin, než lepidlo zatvrdne. Po přilnutí silikonu zkontrolujte těsnost a odstraňte případné netěsnosti!

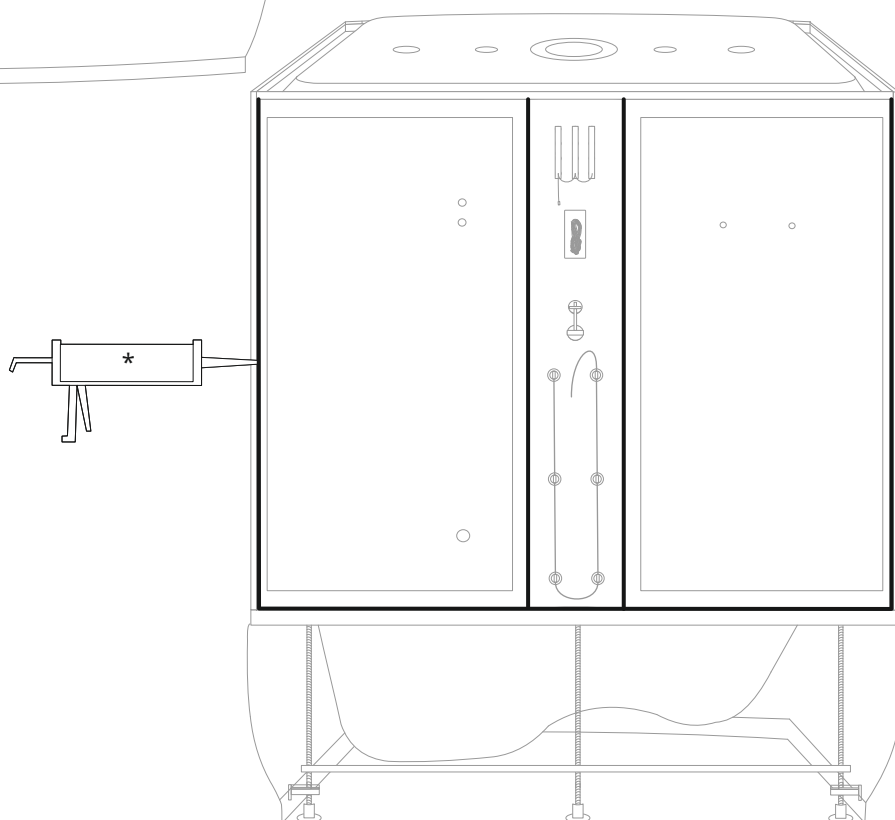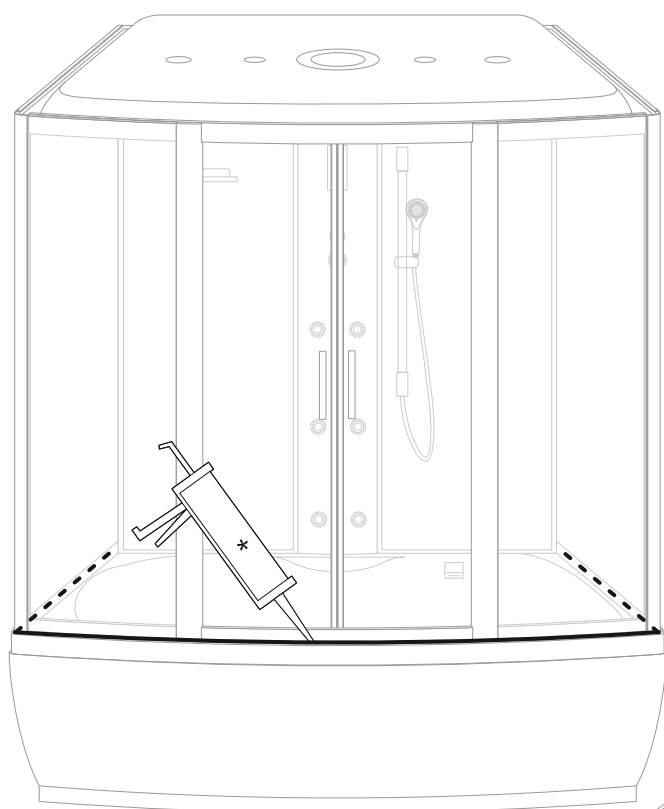


\* - Silikon

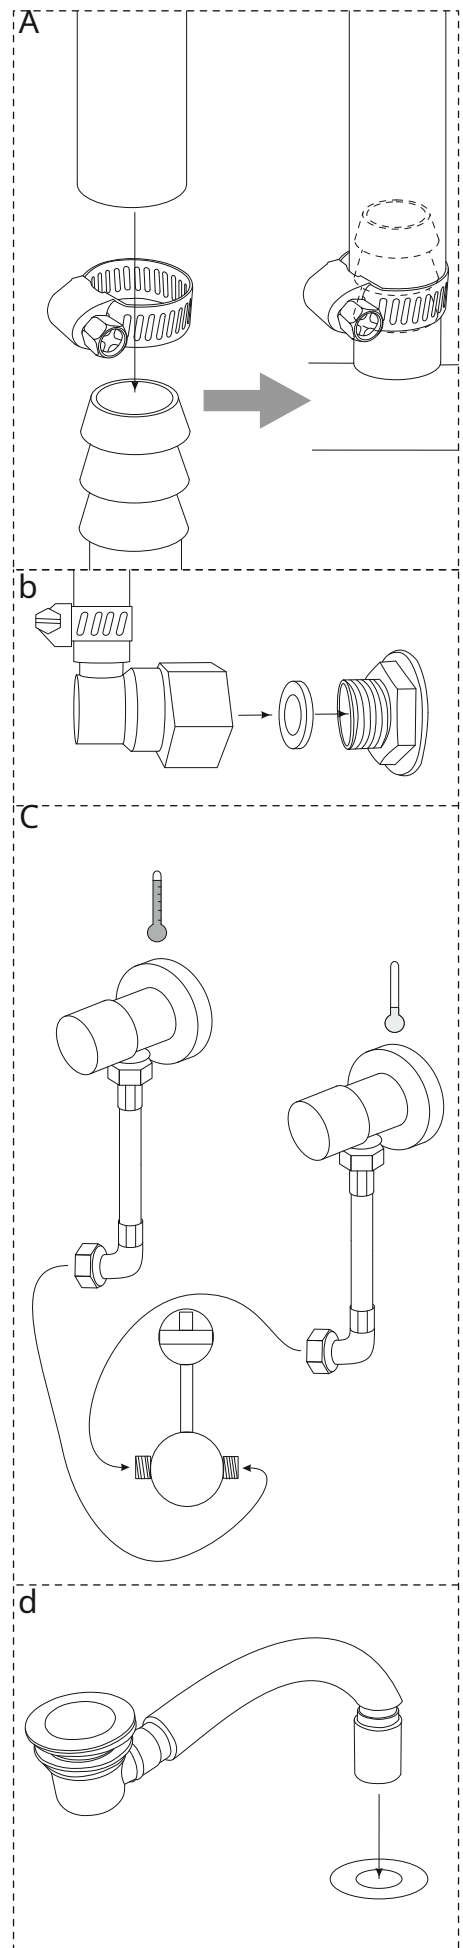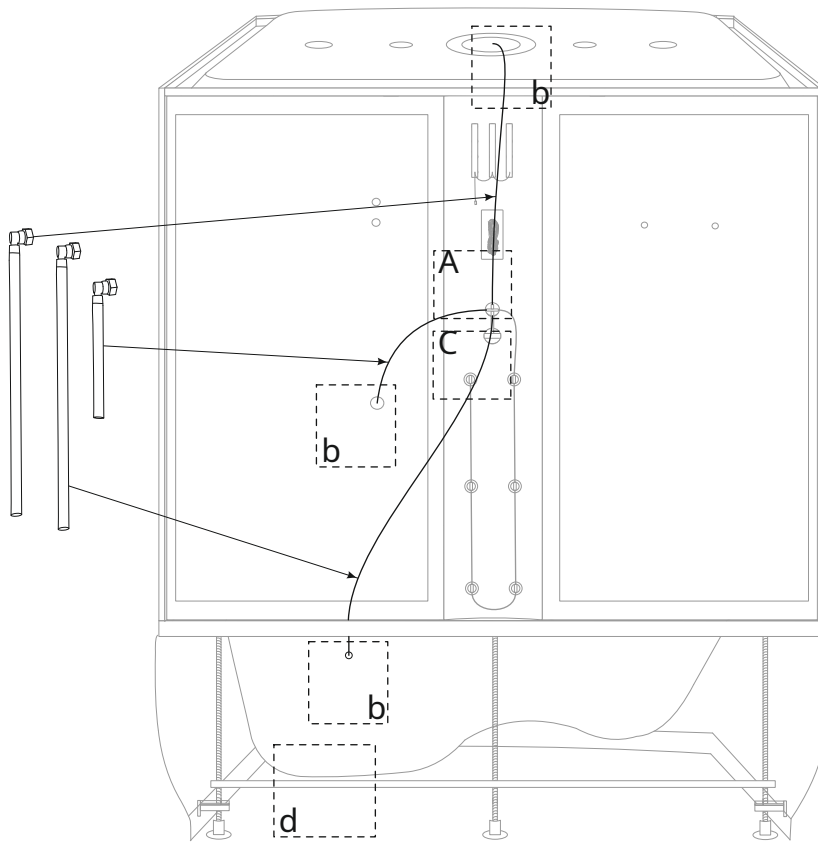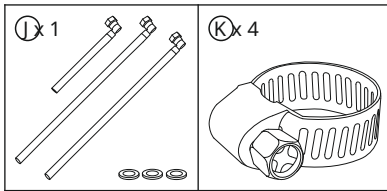

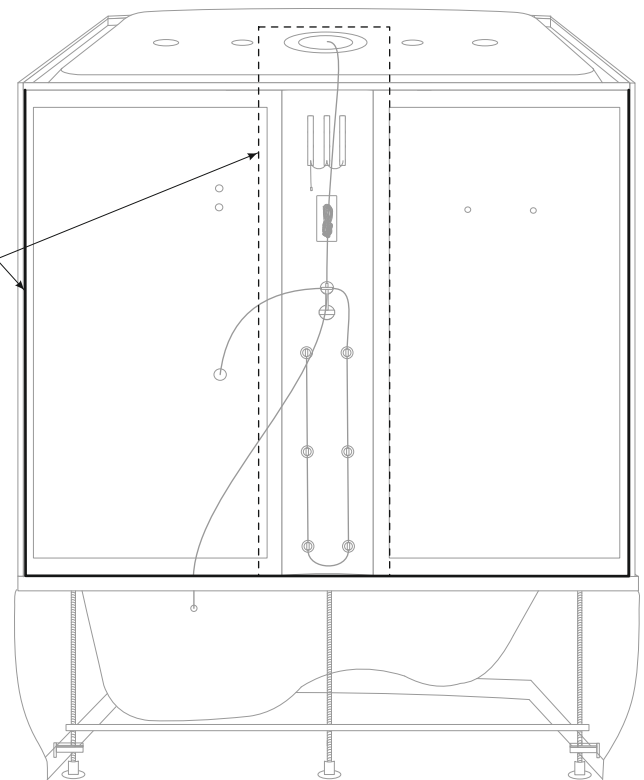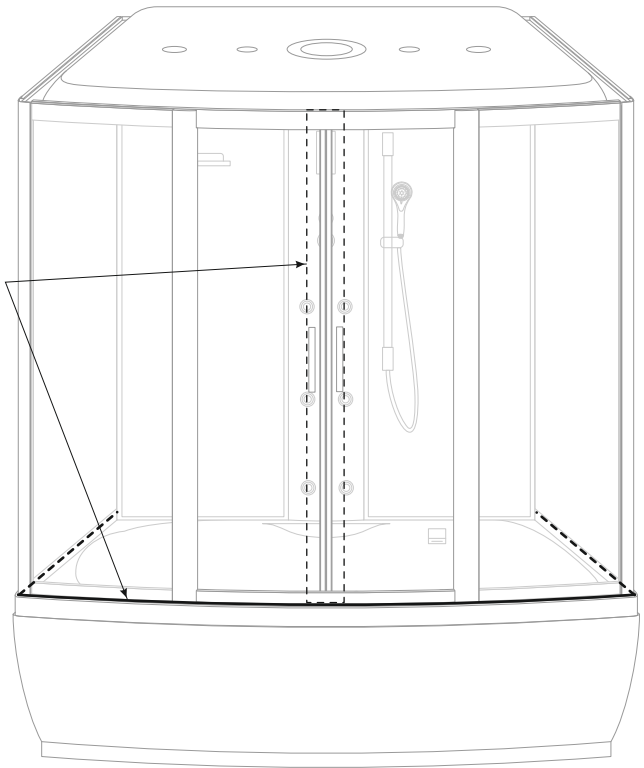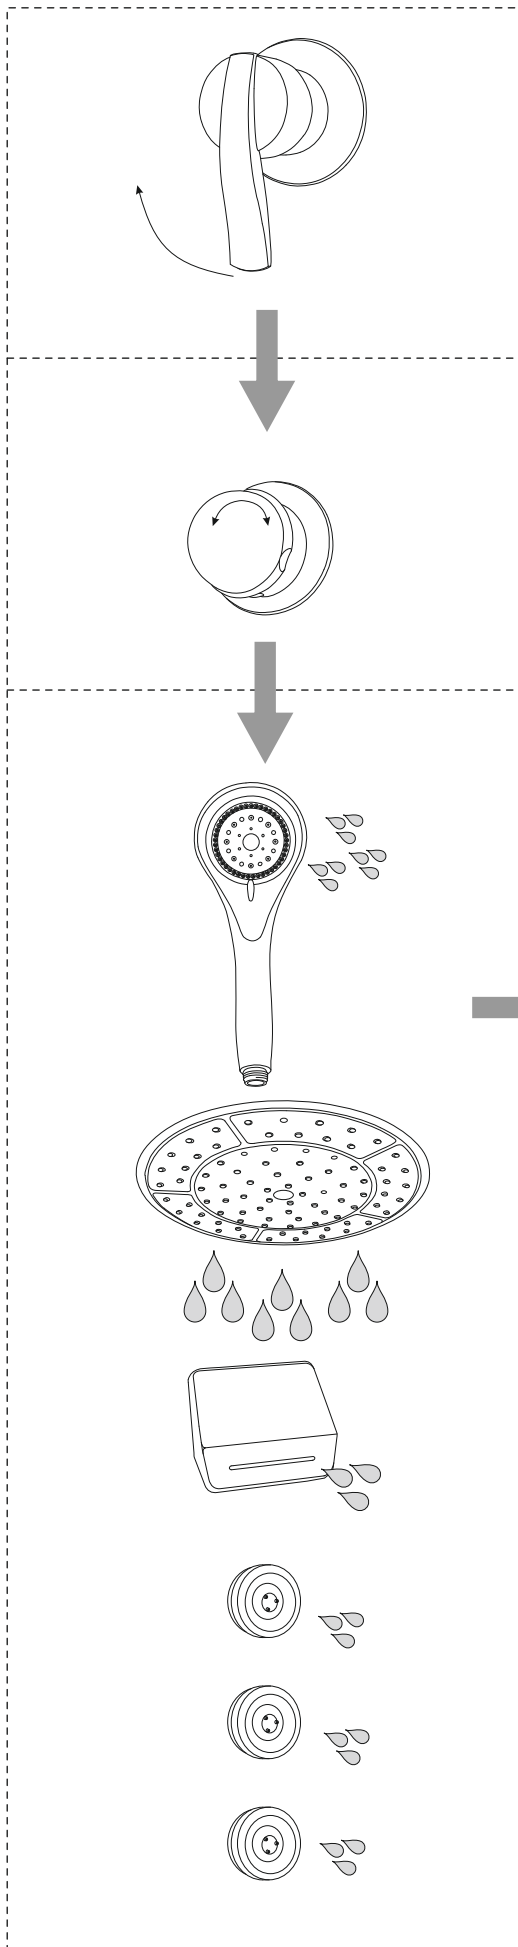

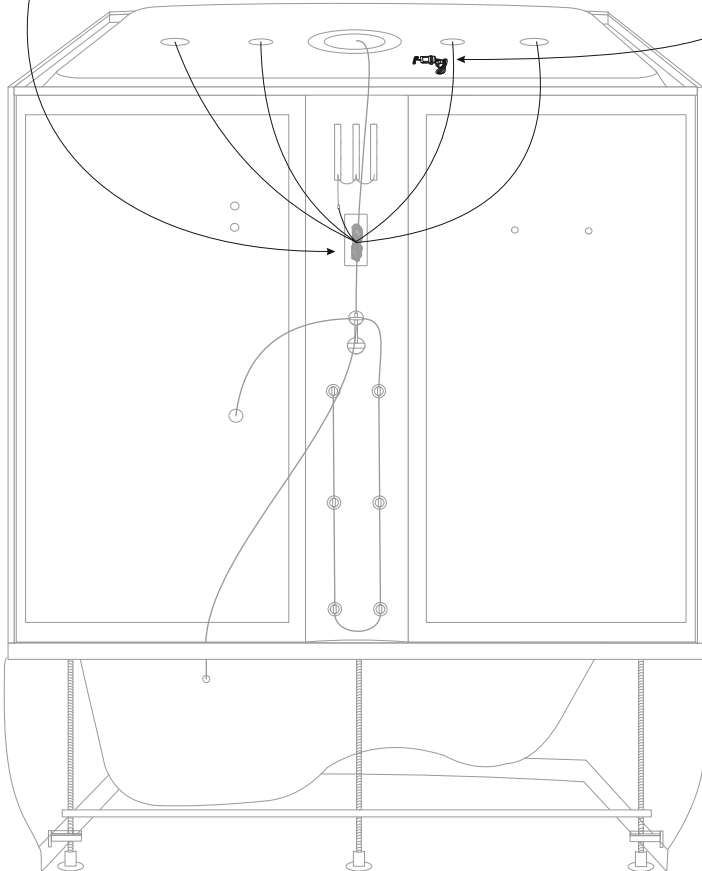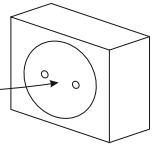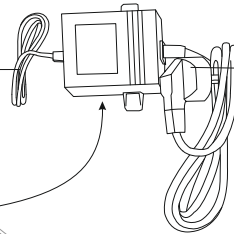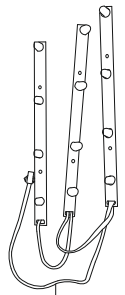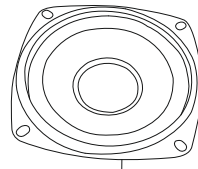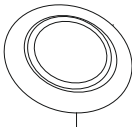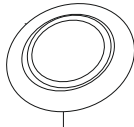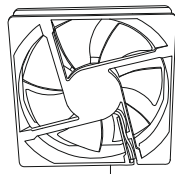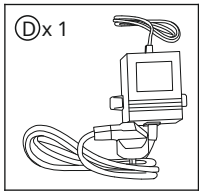

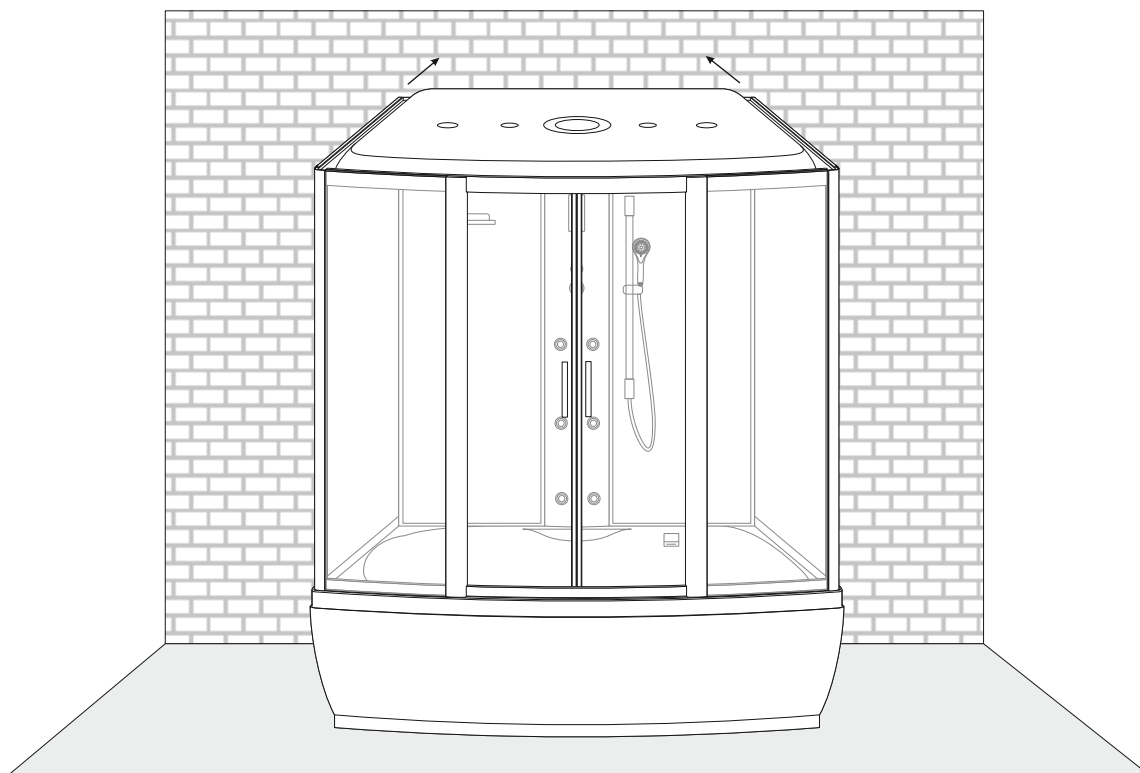


## POKYNY K OBSLUZE KABINY

### PŘEPÍNAČ FUNKCÍ A SMĚŠOVAČ

1. Výběr funkcí

2. PŘEPÍNAČ FUNKCÍ

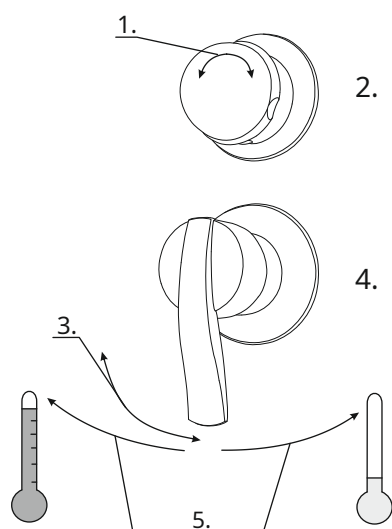

3. Řízení toku

4. MIXÉR

5. Regulace teploty


**EN** Jednotlivé funkce se volí otáčením funkčního knoflíku doleva nebo doprava. Funkce jsou na sobě nezávislé a nemohou fungovat současně.

**EN** Zvednutím rukojeti mixéru se průtok vody zvyšuje, zatlačením dolů se průtok vody snižuje. Pro zvýšení teploty vody otočte rukojetí doleva, pro snížení otočte rukojetí doprava.

Masážní funkce v kabině se provádí pomocí masážních trysek namontovaných na sprchovém panelu. Při jejím provozu se používá úzký, tlakový, směřovaný proud vody. Použití masážní funkce:

- ovlivňuje uvolnění svalů
- má protibolestivý účinek

#### SPRCHOVÁ HLAVICE

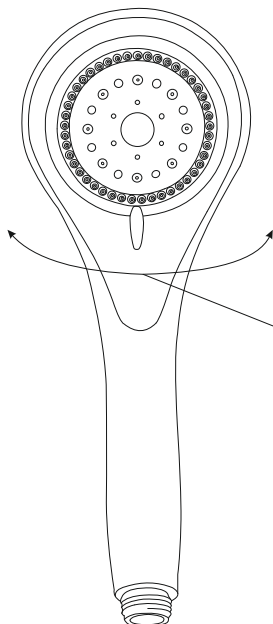


EN Funkci sprchové hlavice lze zvolit otočením jejího kolečka doleva nebo vpravo.

1.

1. Výběr funkcí

#### OVLÁDACÍ PANEL

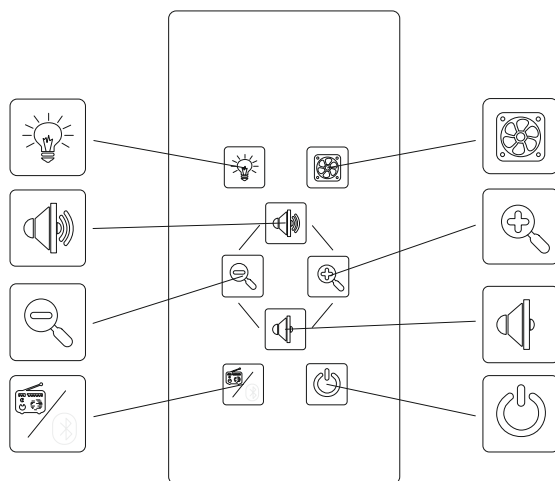

#### OBSLUŽENÍ ŘÍDÍČÍHO PANELU

#### OBSLUHA OVLÁDACÍHO PANELU

- Ovládací panel se zapíná a vypíná tlačítkem.
- Ventilátor se zapíná a vypíná tlačítkem .
- Horní lampy a osvětlení panelu se zapínají a vypínají pomocí tlačítko. Každé stisknutí tlačítka změní osvětlení podle následujícího pořadí: horní lampy, osvětlení panelu, horní lampy a osvětlení panelu, vypnutí osvětlení.
- FM rádio se zapíná stisknutím tlačítka, dokud se z reproduktoru neozve „režim FM“. Pro vyhledávání rozhlasové stanice se používá tlačítko a – krátké stisknutí tlačítka změní pásmo o 0,5 MHz, podržení tlačítka aktivuje automatické vyhledávání v pásmu – po nalezení rozhlasové stanice se panel automaticky naladí. Hlasitost se nastavuje tlačítky a .

## POZNÁMKY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI, POUŽITÍ A VLASTNOSTÍ VÝROBKU

1. Z bezpečnostních důvodů se uvnitř výrobku nesmí používat elektrické spotřebiče, které netvoří jeho nedílnou součást. Takové spotřebiče by měly být umístěny mimo dosah osob používajících výrobek.
2. Nenechávejte uvnitř výrobku kovové předměty. Mohly by zkorodovat.
3. Před použitím masáže se doporučuje vyhledat lékařskou konzultaci. Zvláště se doporučuje osobám užívajícím léky, osobám se srdečními onemocněními nebo cukrovkou a těhotným ženám.
4. Pokud lékař nedoporučí jinak, nepoužívejte hydromasáž déle než 15 minut.
5. Z bezpečnostních důvodů by děti měly výrobek používat pod dohledem dospělé osoby.
6. Opravy by měl provádět pouze autorizovaný servisní personál.
7. Výrobek je určen pouze pro nekomerční domácí použití.
8. Dveře kabiny by se neměly otevírat ani zavírat násilím. Neopírejte se o skleněné tabule ani panel.
9. Osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek by neměly výrobek používat.
10. Zabraňte kontaktu výrobku s vodou o teplotě nad 65 °C, otevřeným ohněm nebo žhavými předměty.
11. Přísně zakázáno je i sebemenší znečištění lakem na nehty nebo lakem na vlasy.
12. Pokud zařízení obsluhují děti od 8 let nebo osoby s omezenými motorickými či smyslovými schopnostmi, případně osoby s omezeným duševním zdravím, ujistěte se, že tak bude činit pouze pod dohledem nebo po odpovídajícím školení osoby odpovědné za bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby zařízení nepoužívaly pro zábavu. Děti mladší 3 let se nesmí k zařízení přibližovat, pokud nejsou neustále pod dohledem dospělé osoby. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou zařízení zapínat a vypínat, pokud bylo nainstalováno v souladu s pokyny a pokud se tak děje pod dohledem nebo po odpovídajícím školení týkajícím se obsluhy zařízení a souvisejících rizik. Děti ve věku od 3 do 8 let by neměly zařízení zapojovat, upravovat ani provádět žádné činnosti související s údržbou zařízení.
13. V případě, že výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte jej od napájení a uzavřete vodovodní ventily.
14. Alespoň jednou týdně proveďte 2–3 plné otáčky přepínače funkcí. Tím zabráníte usazování vodního kamene a zasekávání přepínače.
15. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.
16. Přípustné zatížení dna misky je 100 kg/0,5 m<sup>2</sup>, ale ne více než 180 kg na celé ploše dna. Výrobek může používat jedna osoba najednou.
17. Maximální rovnoměrně rozložené zatížení police je 1 kg.
18. I když je přívod vody uzavřen, může voda ještě několik minut prosakovat z postřikovače, sprchové hlavice nebo z výpusti či trysek vlivem samospádu.

## ÚDRŽBA

1. Po každém použití by měl být výrobek důkladně opláchnut čistou vodou a otřen vlhkým hadříkem – delší kontakt povrchu výrobku s hygienickými prostředky může způsobit poškození jeho povrchu nebo korozi kovových prvků. Než výrobek zcela vyschne, nechte dvířka otevřená a zajistěte dobré větrání prostoru. Použitý hadřík nesmí obsahovat drhnoucí nebo škrábavá vlákna.
2. Povrch výrobku čistěte jemnými čistícími prostředky a měkkým hadříkem. Doporučuje se použít tekutý mýdlový roztok. Po čištění výrobek důkladně opláchněte čistou vodou a osušte – delší kontakt povrchu výrobku s čistícími prostředky může způsobit poškození jeho povrchu nebo korozi kovových prvků.
-  Nepoužívejte agresivní prostředky, které obsahují žíraviny, dráždivé látky nebo abrazivní látky. Mohou poškodit povrch výrobku. Použitý hadřík nesmí obsahovat drhnoucí nebo škrábavá vlákna.
3. K odstranění vodního kamene a usazenin lze použít kyselinu citronovou zředěnou vodou v poměru 1:5. Odvápňené povrchy je třeba důkladně opláchnout čistou vodou a osušit. Dlouhodobý kontakt s odvápňovačem může způsobit poškození povrchu nebo korozi kovových prvků.

## Využití



Označení zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru informuje o zákazu umísťovat opotřebované zařízení společně s ostatním odpadem (podléhá pokutě). Podrobné informace o recyklaci lze získat na městském úřadě, v recyklačním podniku nebo v místě zakoupení výrobku. Další předání opotřebovaného zařízení do závodů zabývajících se recyklací a využitím přispívá k zamezení dopadu škodlivých složek obsažených v zařízeních na životní prostředí a lidské zdraví. V tomto ohledu patří základní role každé domácnosti.